HERSTELLER VON VOLLAUTOMATISCHEN SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Typengepruft nach norm NF P90-308

BANC

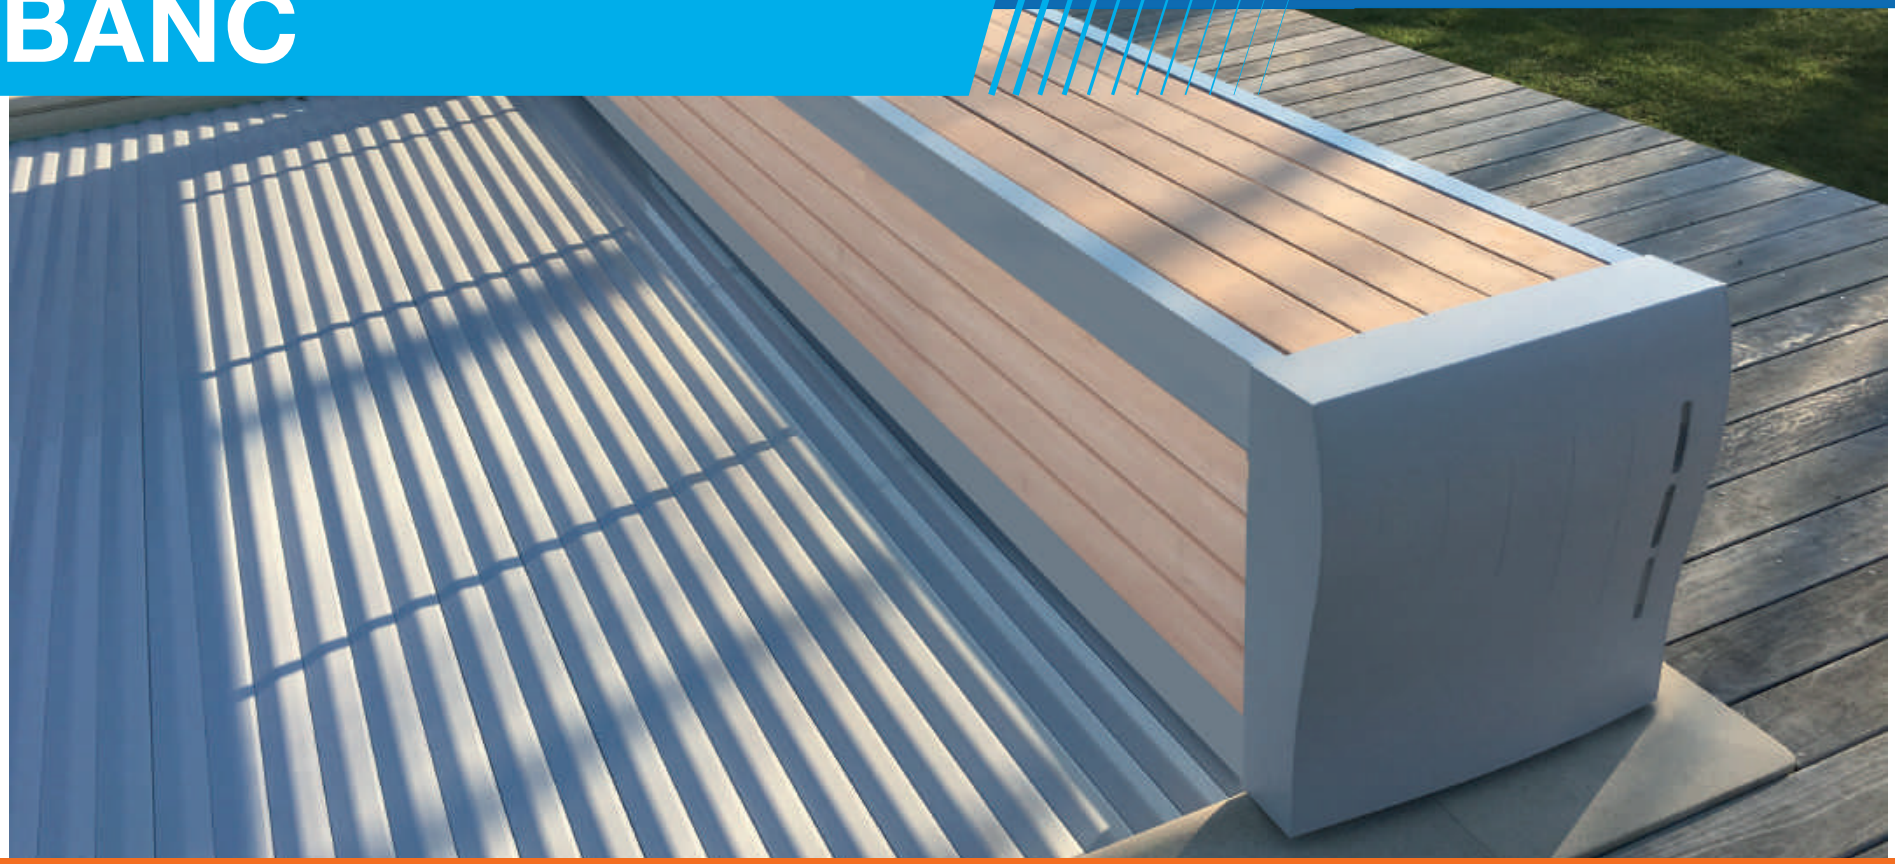

Sicherheitsabdeckung Typengeprüft nach Norm NFP 90-308 zur Montage und Verwendung gemäß Montageanleitung

OBERFLUR AUFROLLVORRICHTUNG

Technische Montageanleitung

Bitte lesen Sie sorgfältig und bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und alle Gebrauchsanweisungen für später auf

NORM

Bitte folgende Hinweise beachten :

> Der Besitzer oder Benutzer ist für die Verwendung und Sicherheit seiner Poolanlage verantwortlich

> Der Besitzer oder Benutzer muss aufmerksam und vorsichtig sein und von den Risiken bewusst sein

> Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt

> Bitte folgen Sie die Anweisungen dieser technischen Anleitung

> Sie müssen sicherstellen, dass die Abdeckung zugeschlossen und nach jeder Betätigung verriegelt ist

> Der Installateur muss sich an die Vorschriften dieser Anleitung halten

> Das Schimmbecken darf nie eine Öffnung grösser als 70 mm haben

> Die Sicherheitsriemen an den Breitseiten der Lamellenabdeckung müssen immer gut verriegelt werden damit kein Kind unter die Abdeckung, also ins Becken gelangen kann

> Die Abdeckung muss nach Norm NFP 90-308 typengeprüft sein

> Beim Öffnen und Schließen der Abdeckung bitte den Schlüssel halten (Zwangshaltung), und vor allem nach der Schließung bitte den Schlüssel sofort entnehmen und an einem sicheren Ort aufbewahren

Bei der Auslieferung der automatischen Rollladenabdeckung :

Die Firma WALTER Piscine haftet nicht für Verluste oder Sachschaden die beim Transport auftreten könnten.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ware auf Risiko des Empfängers reist.

Bei fehlenden Teilen oder Sachschaden:

> Bitte sofort Vorbehalte auf den Transportschein vermerken
> Bitte senden Sie ein Einschreiben mit Empfangsbestätigung an die verantwortliche Spedition spätestens 2 Tage nach der Lieferung und erklären Sie bitte genau die von Ihnen festgestellten Probleme/Mängel
> Bitte senden Sie eine Kopie davon an WALTER Piscine zur Information

Die ursprüngliche Verpackung muss in Anwesenheit des Zustellers qualitativ geprüft werden.
Falls Sie ein Mangel oder eine Beschädigung an der Verpackung feststellen, muss der Inhalt (siehe unten) sofort kontrolliert werden im Beisein des Überbringers

CHECK-LIST

Inhalt der Verpackung:

- ☐ A - 1 Aufwickelwelle aus eloxiertem Aluminium + mit integriertem Rohrmotor
- ☐ B - 1 Welle + Ringe, gegenüberliegenden Seite des Motors
- ☐ C - 1 Trafokasten
- ☐ D - Sicherheitsriemen (Menge je nach Beckenbreite)
- ☐ E - 1 Bank zur Haltung der Welle
- ☐ F - Aufrollspanngurte für die Wellenbefestigung (Menge je nach Beckenbreite)
- ☐ G - 50 cm Lamellensätzen (jeweils 6 Lamellen pro Satz) (Menge je nach Beckenlänge)
- ☐ 1 Set Befestigungsschrauben
- ☐ 1 technische Montageanleitung

Montierte Abdeckung

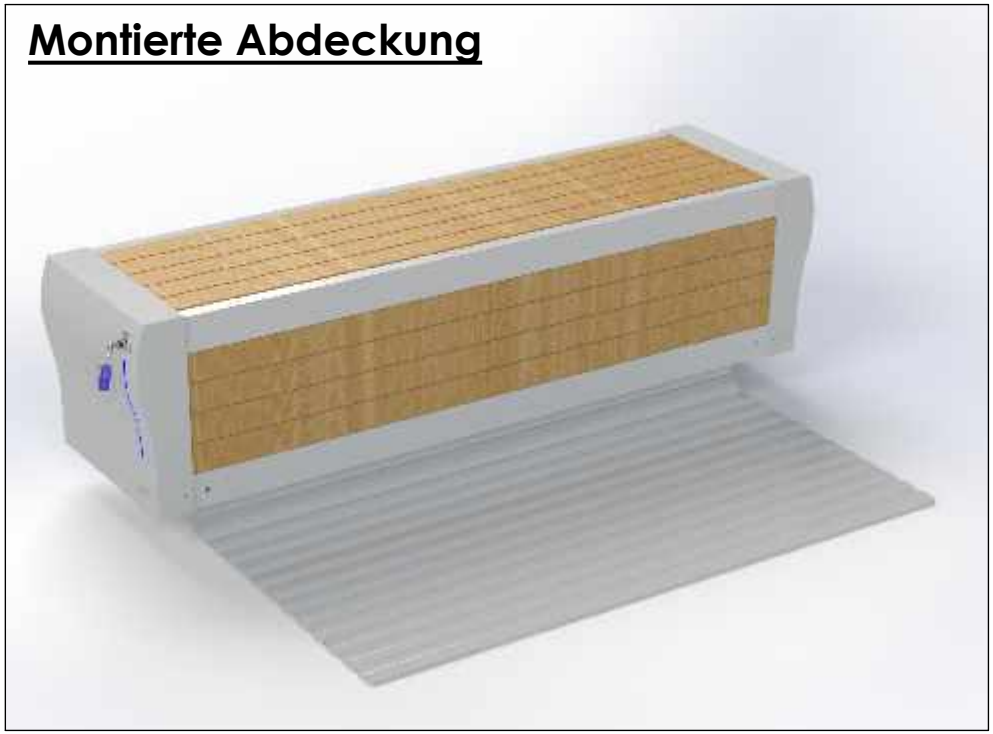

Aufrollvorrichtung Banc:

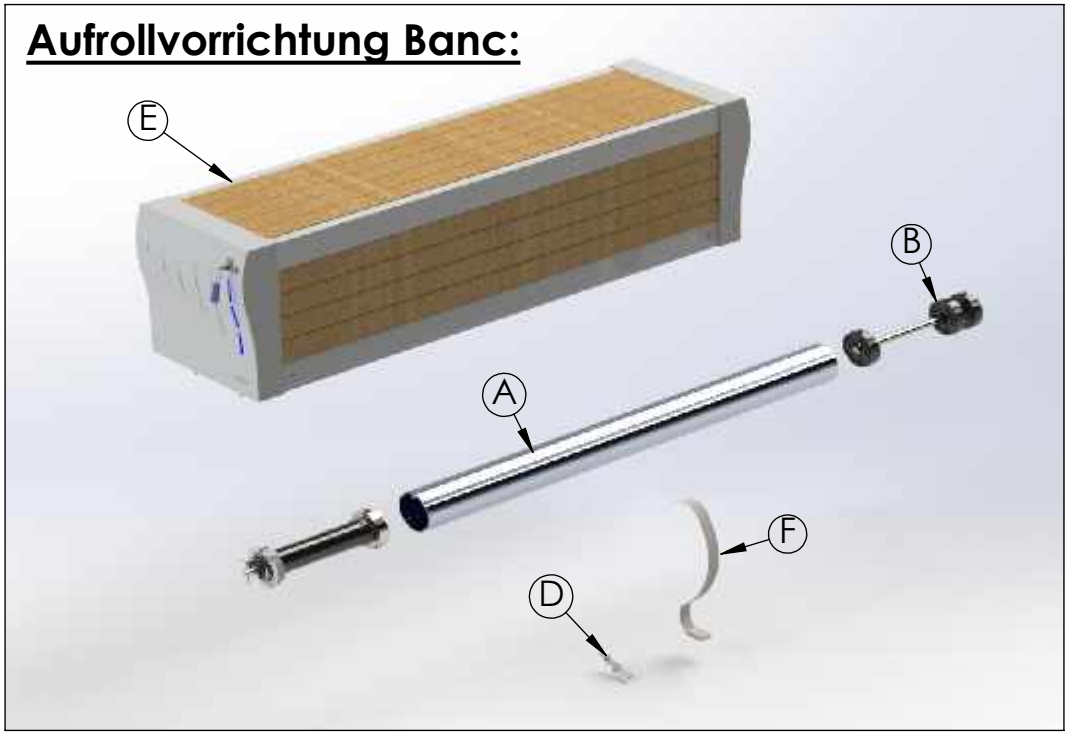

Trafokasten

Lamellensatz mit jeweils 6 Lamellen:

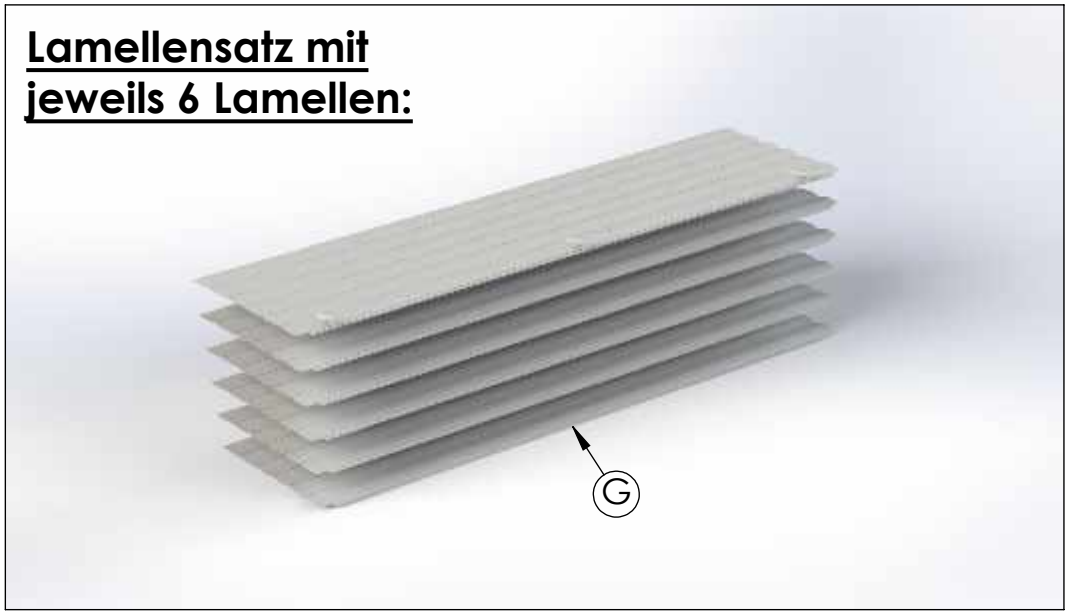

Die Verpackung muss folgende Teile enthalten

Ⓐ - 1 Aufwickelwelle aus eloxiertem Aluminium + mit integriertem Rohrmotor
Ⓑ - 1 Welle + Ringe, gegenüberliegenden Seite des Motors
Ⓒ - 1 Trafokasten
Ⓓ - Sicherheitsriemen (Menge je nach Beckenbreite)
Ⓔ - 1 Bank zur Haltung der Welle
Ⓕ - Aufrollspanngurte für die Wellenbefestigung (Menge je nach Beckenbreite)
Ⓖ - 50 cm Lamellensätzen (jeweils 6 Lamellen pro Satz) (Menge je nach Beckenlänge)
-- 1 Set Befestigungsschrauben
-- 1 technische Montageanleitung

NB : Abbildungen sind unverbindlich und dienen nur zur Information

Abstand Trafokasten-Becken.
Bitte Norm NF C15-100 Teil 702
beachten

Kabelabschnitt R02V empfohlen (vom Motor bis Trafokasten) : Halbstarrenkupfer FR -N05VV-R		
Abstand Trafokasten-Motor	0m<L<15m	15m<L<30m
Querschnittmotorkabel	2 x 6 mm²	2 x 10 mm²

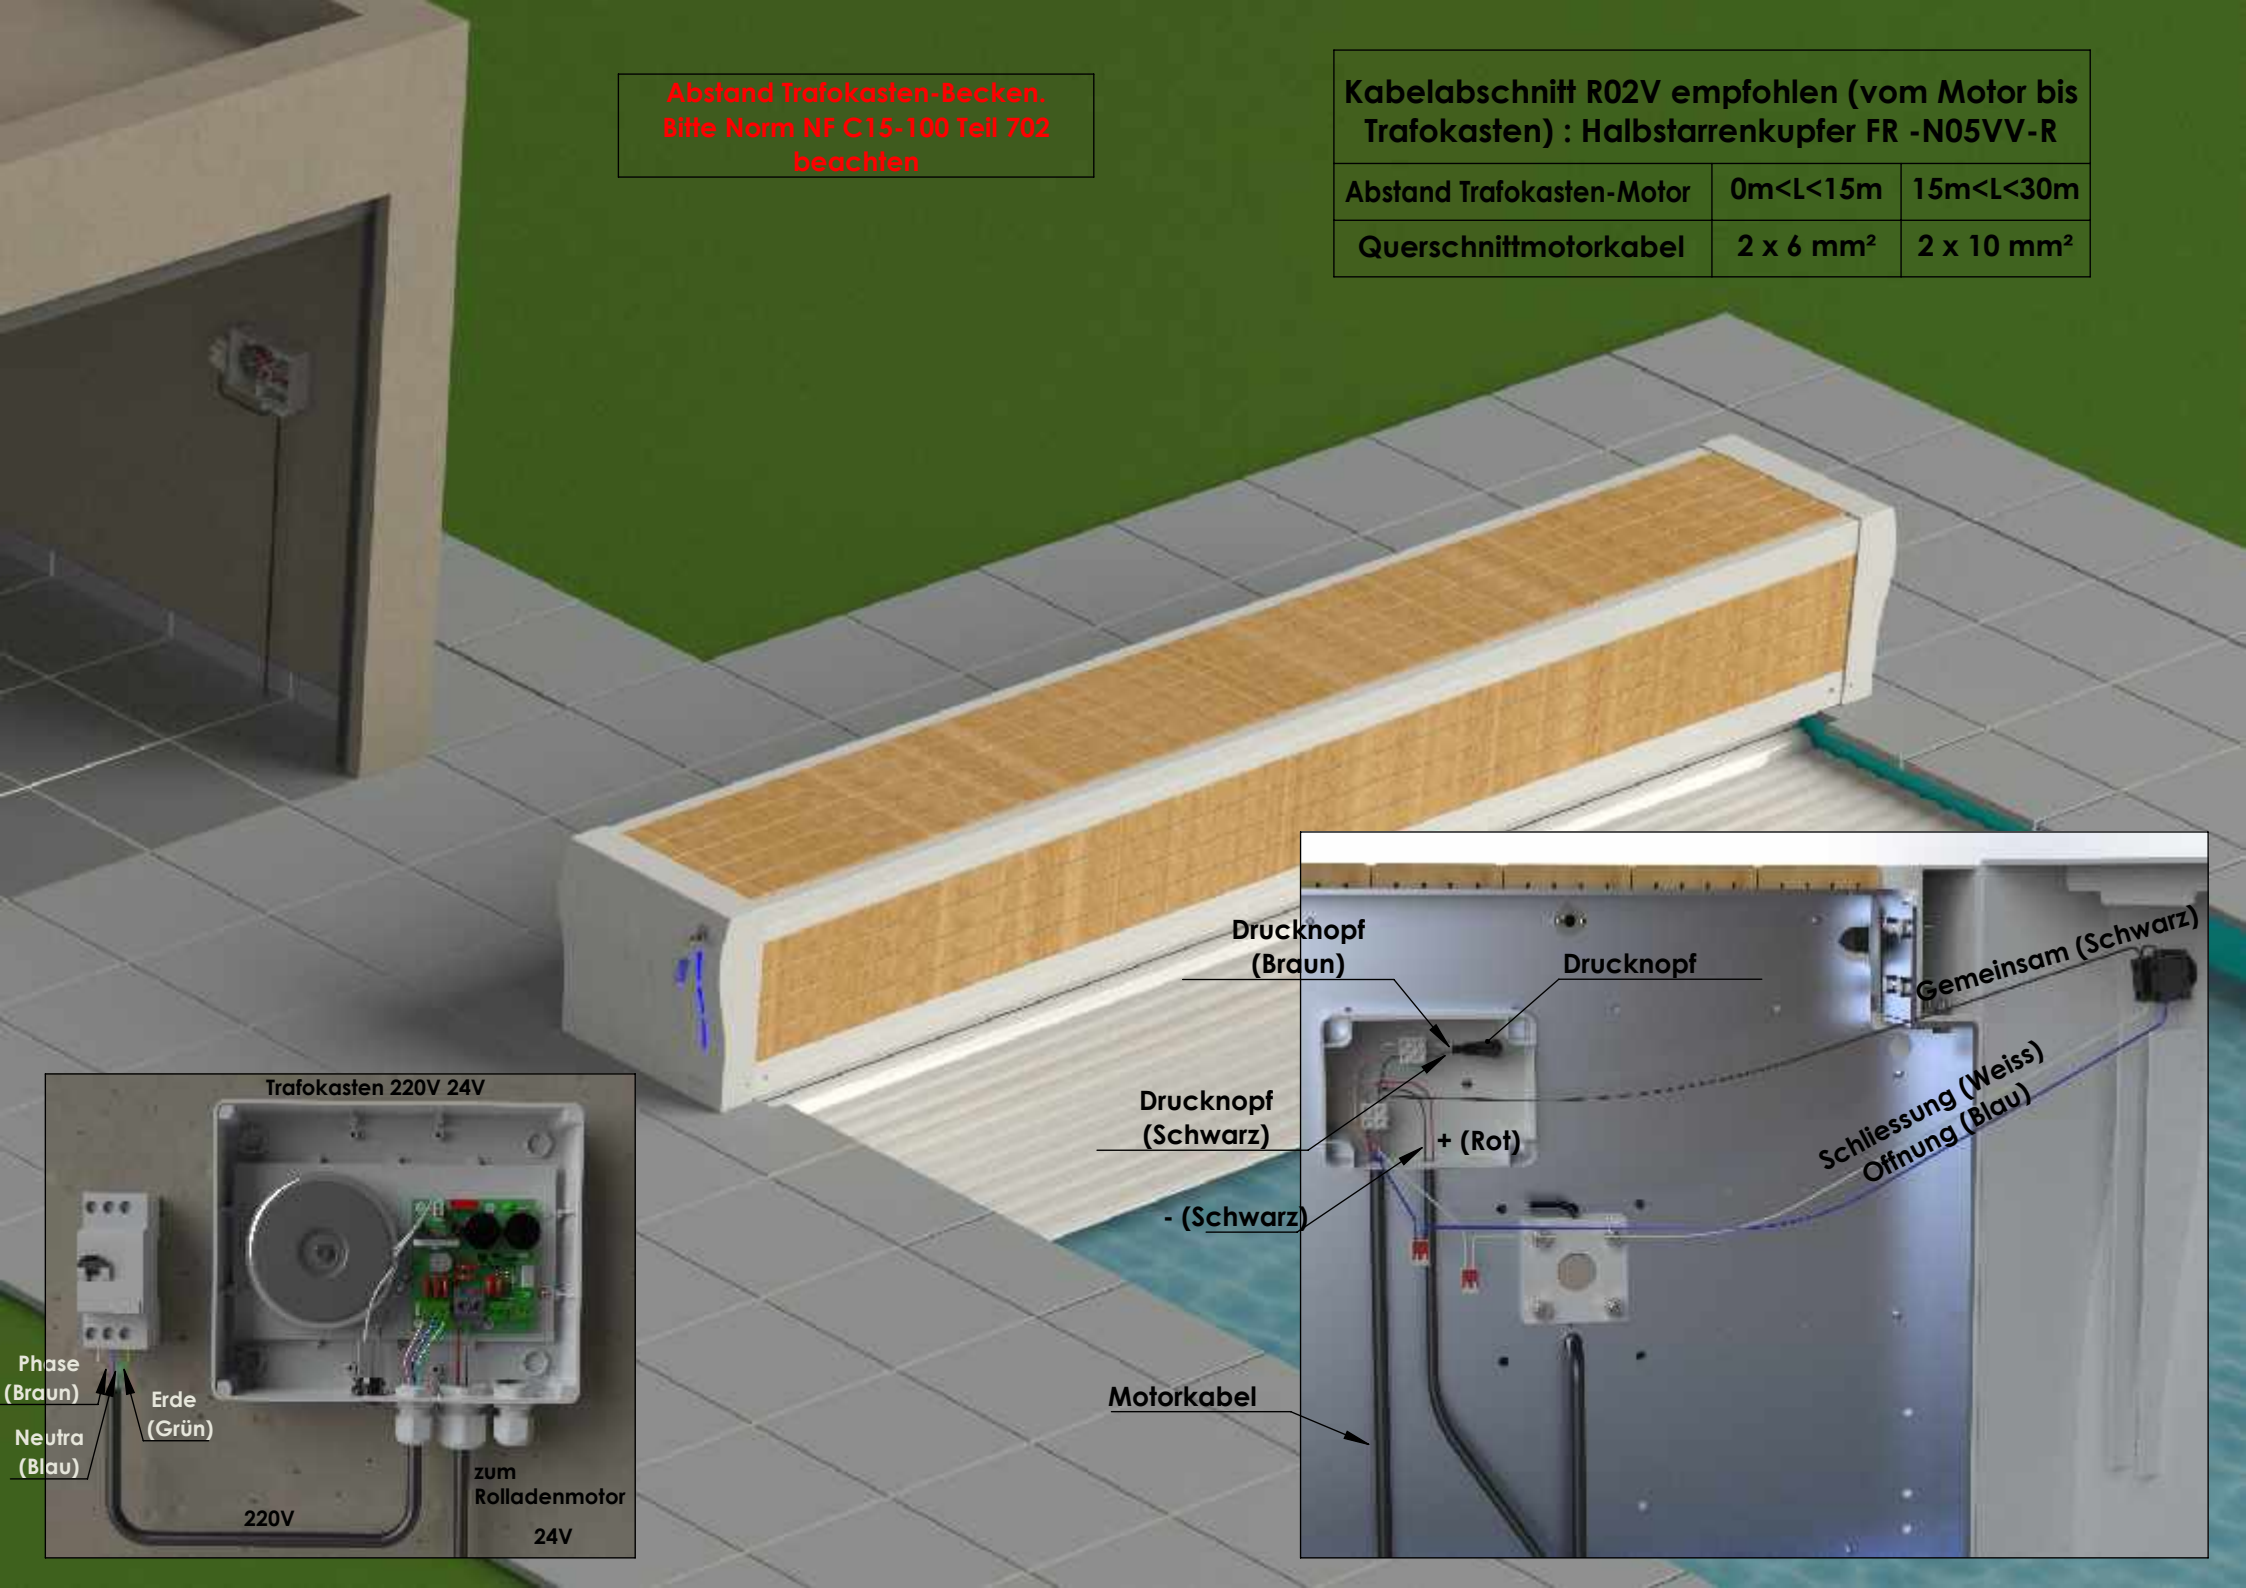

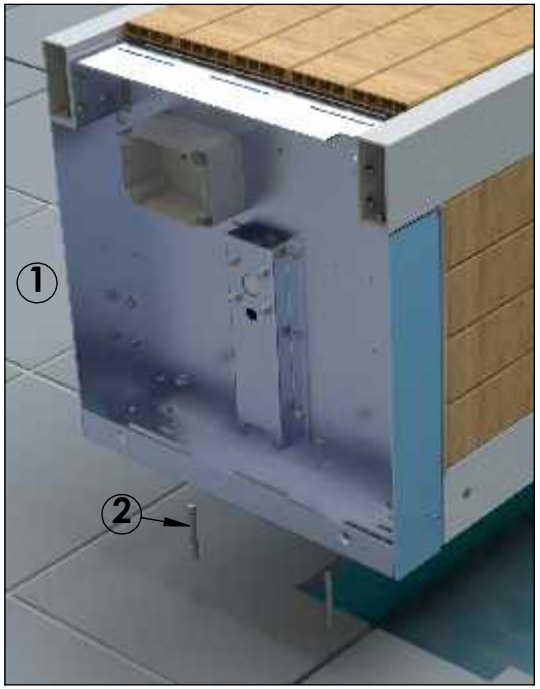

Beckenrandsteine rechtwinklig:

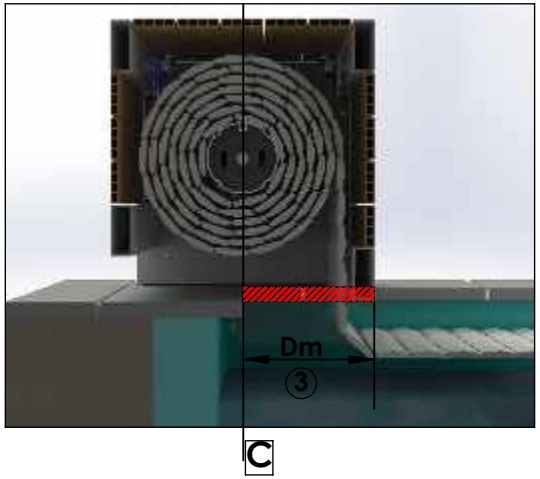

Beckenrand mit abgerundeten Ecken:

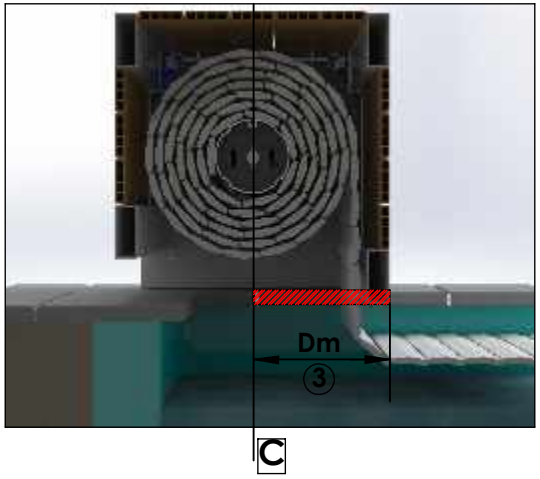

Vorbereitung der Beckenrandsteine zur Montage der Aufrollvorrichtung:

① - Positionieren Sie die Bank auf den Beckenrand in dem Sie folgende Hinweise beachten :

A : Unbedingt den Parallelismus zwischen der Welle und eine der Beckenlänge einhalten sowie die Welle ausrichten.

B : Die Aufrollvorrichtung mittig zentrieren auf die Beckenbreite

C : Aufrollvorrichtungswelle lotrecht

-von der Beckenrandsteinspitze falls Rechteckbecken mit rechten Winkel Ecken

-am Ende der Abrundung alls Becken oder Beckenrand mit abgerundeten Ecken

② - Stützen mit M10 Schlagbolzen auf dem Beckenrand befestigen

③ - Beckenrandsteine ausschneiden lotrecht zur Welle auf eine Länge Dm wie angegeben in Tabelle unten:

Randstein Ausschnitt	
Beckenlänge	Dm
6 m	260 mm
8 m	290 mm
10 m	320 mm
12 m	340 mm

④ - Nach Montage der Abdeckung, stellen Sie bitte sicher dass, keine Reibung bei der Öffnung oder Schließung der Abdeckung erfolgt (weder am hinterenBeckenrand noch am seitlichen Beckenrand, am Skimmer usw)

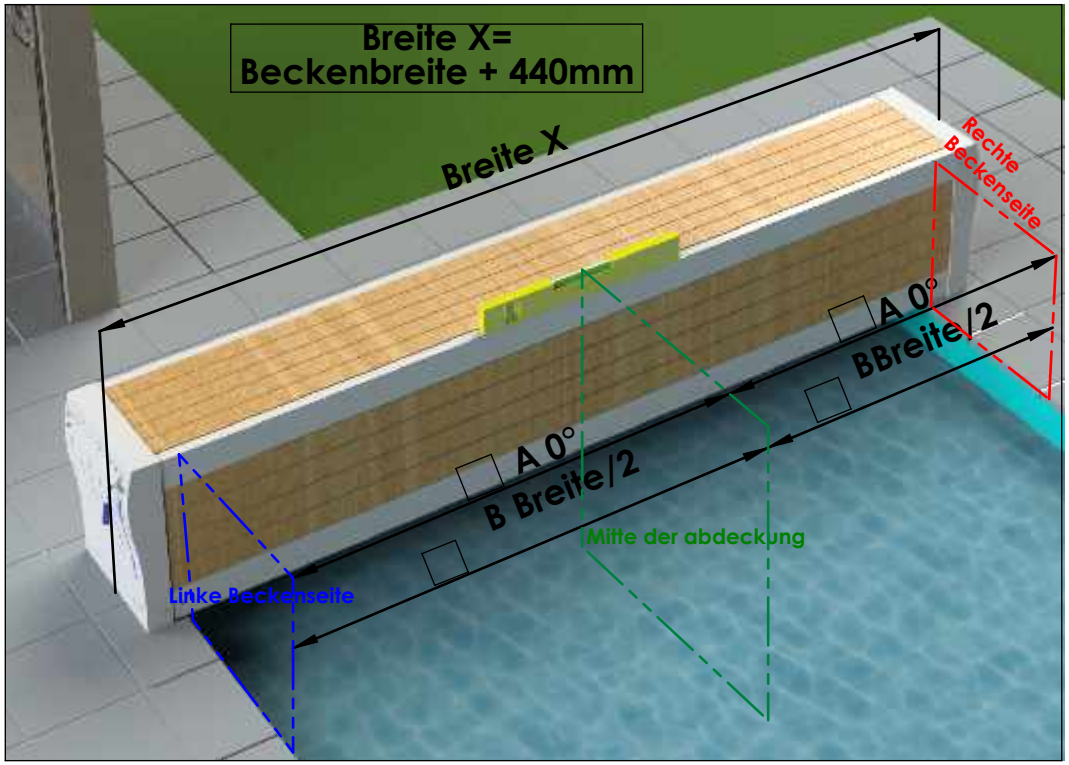

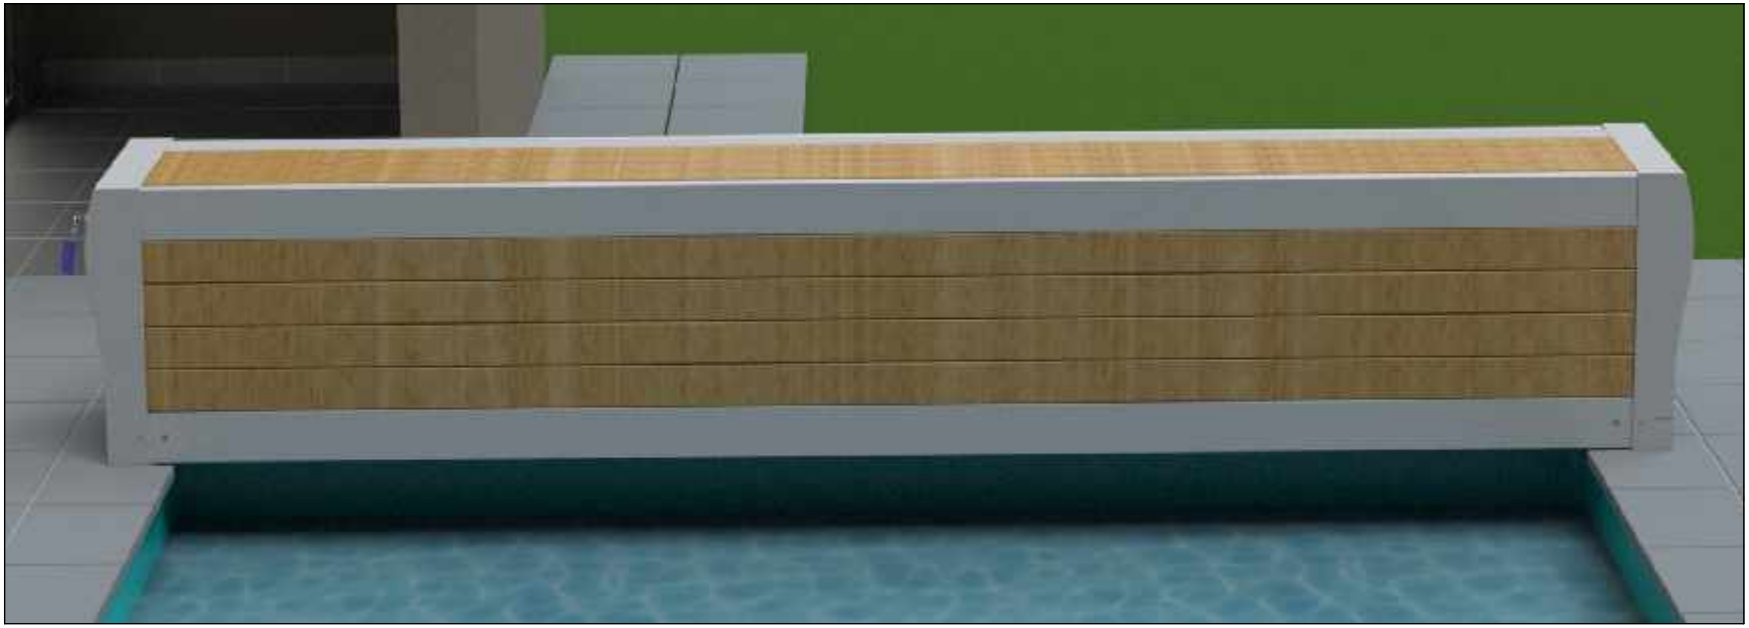

herausnehmbare Leisten,
Zugang zur elektrischen
Verdrahtung und zur Welle

Bank Flansche

Klappstecker Welle Motorseite

Achse auf Lagerwelle
schrauben

Klemmring

Aluminium Aufwickelwelle + Motor

Aluminium Aufwickelwelle + Lager

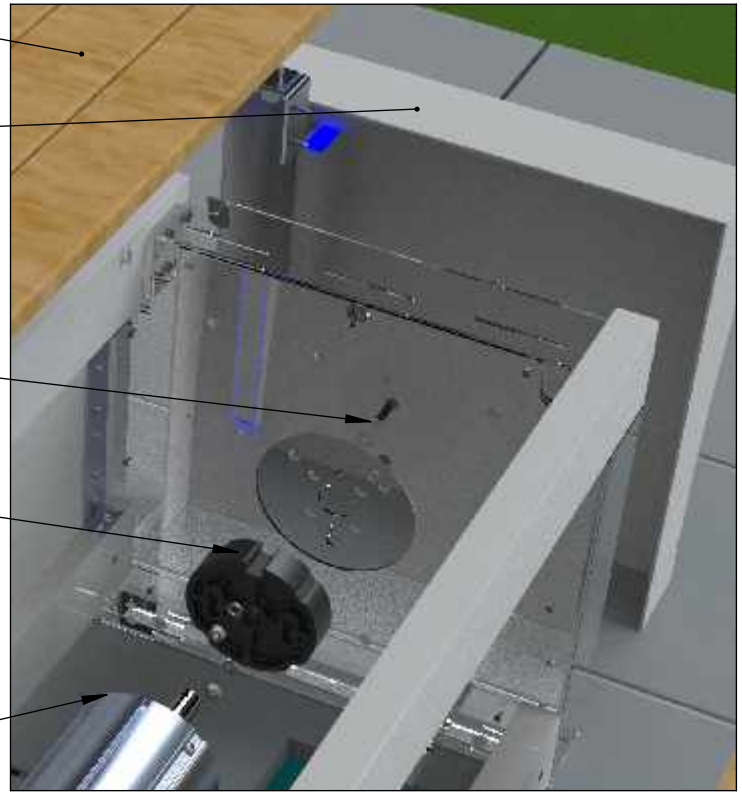

EINSTELLUNG DER ENDABSCHALTUNG:

1. Drücken Sie ca. 7 Sekunden auf dem Drückknopf (ini)
2. Bringen Sie den Abdeckung in die Position "Offen".
3. Lassen Sie den Schlüssel los:

Die Initialisierung ist beendet.

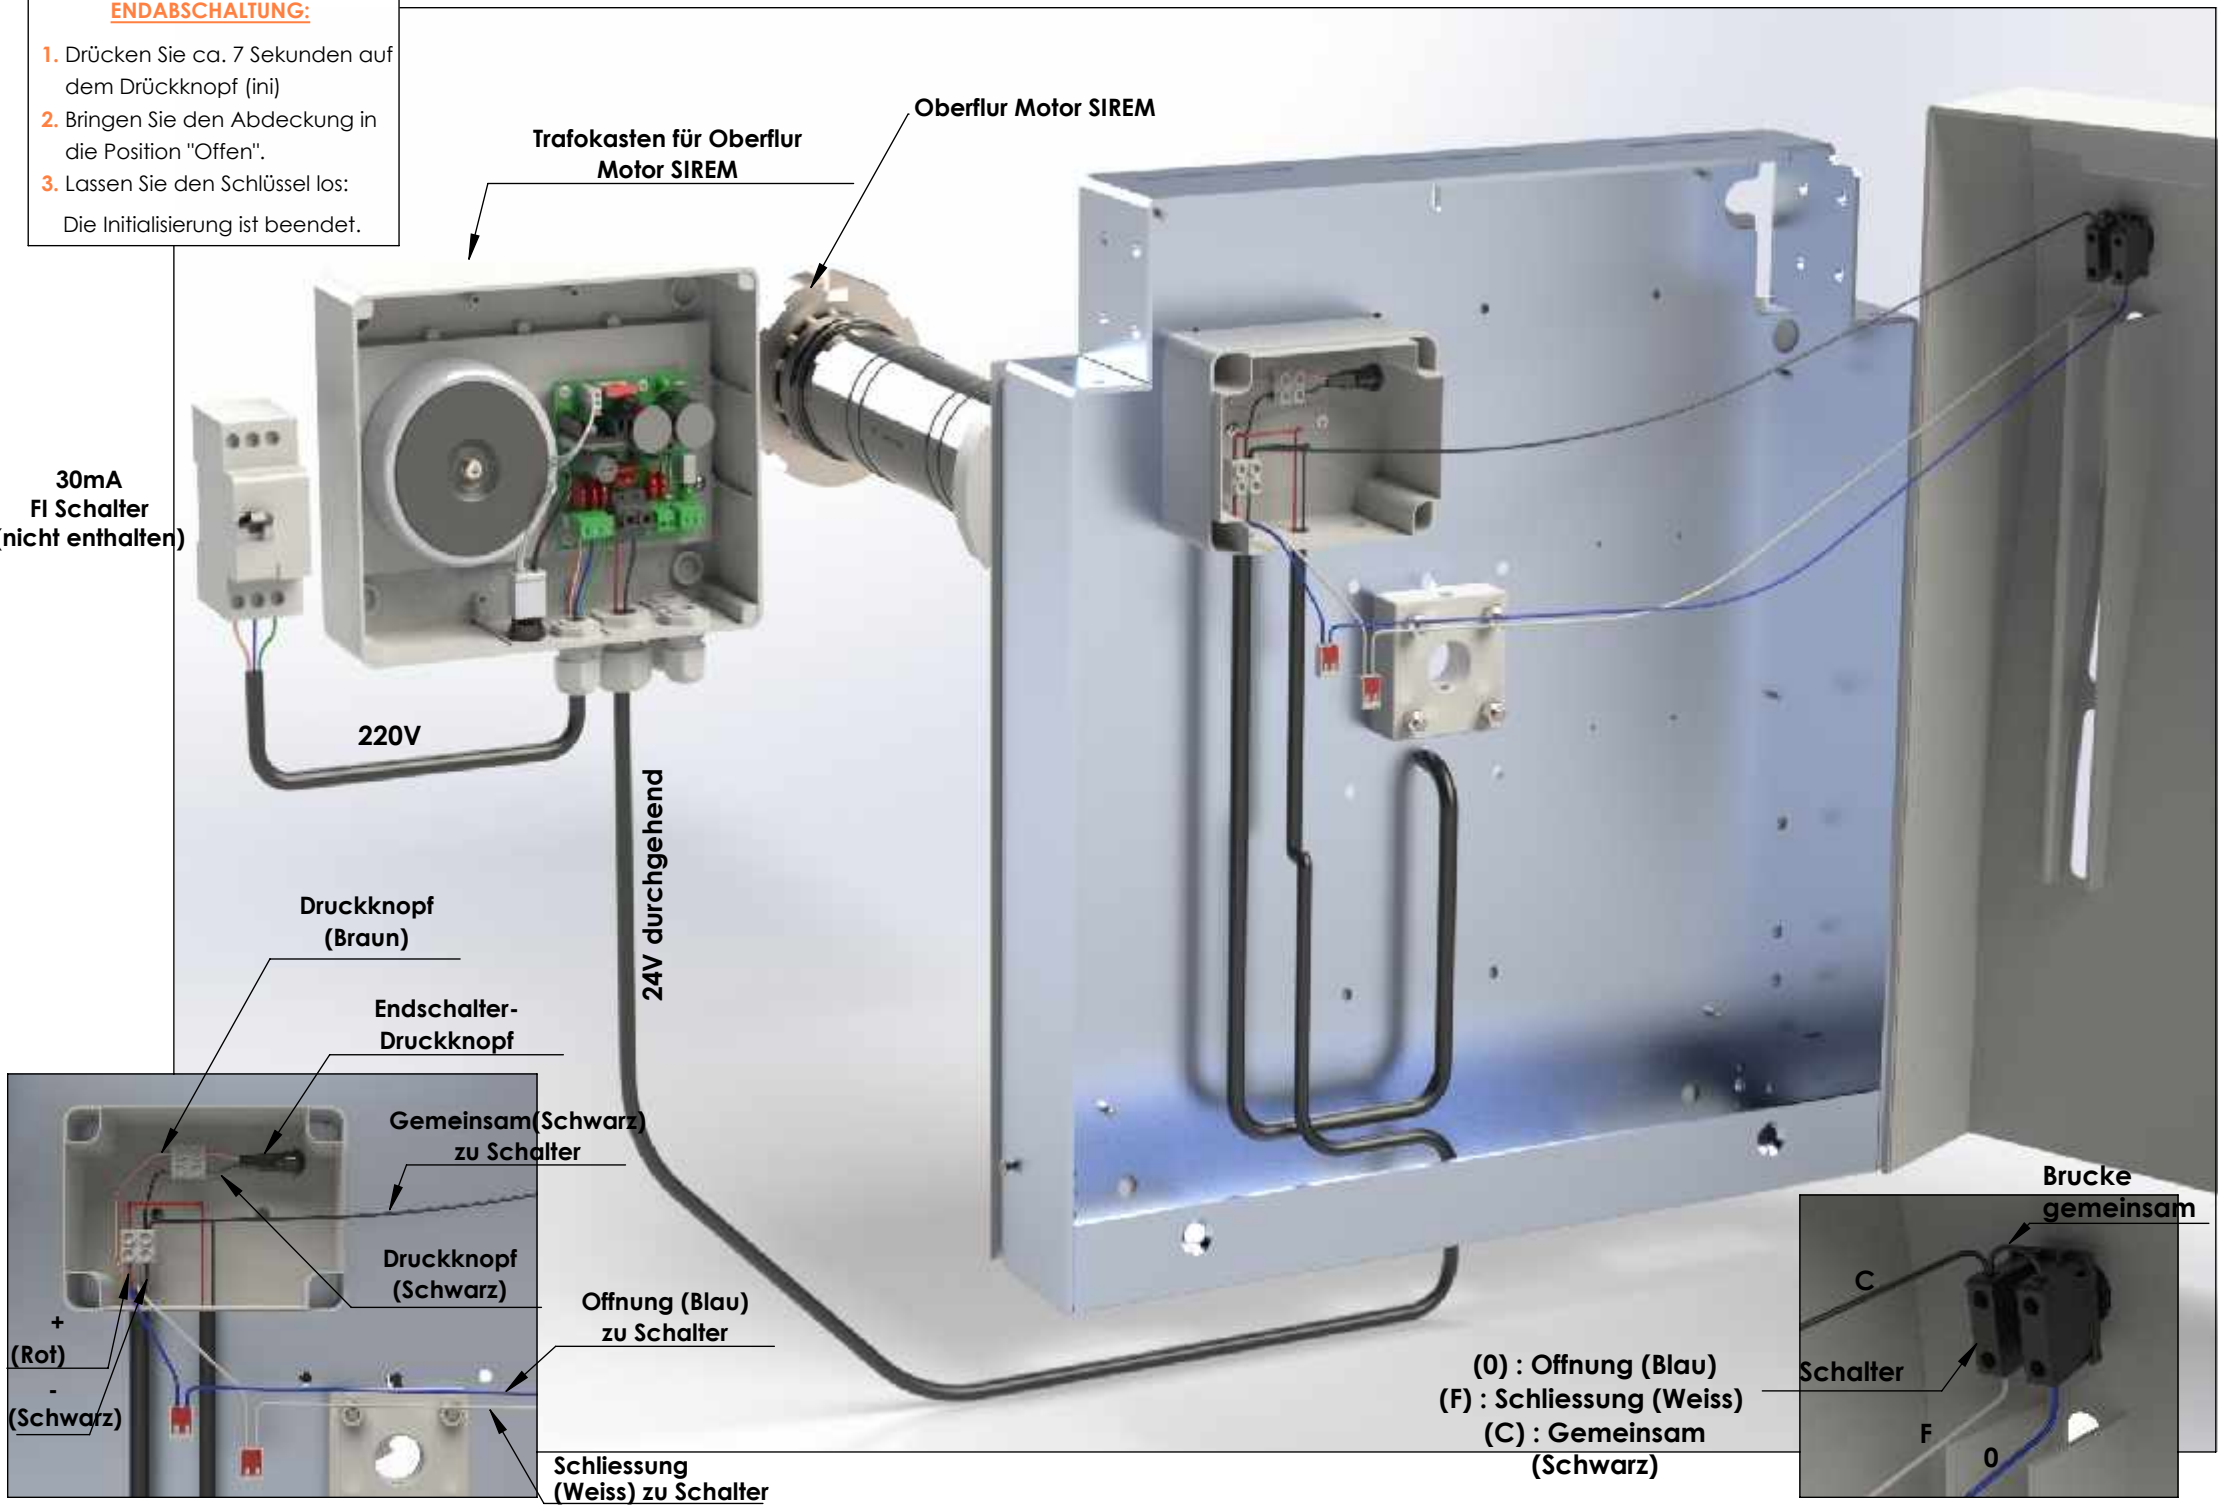

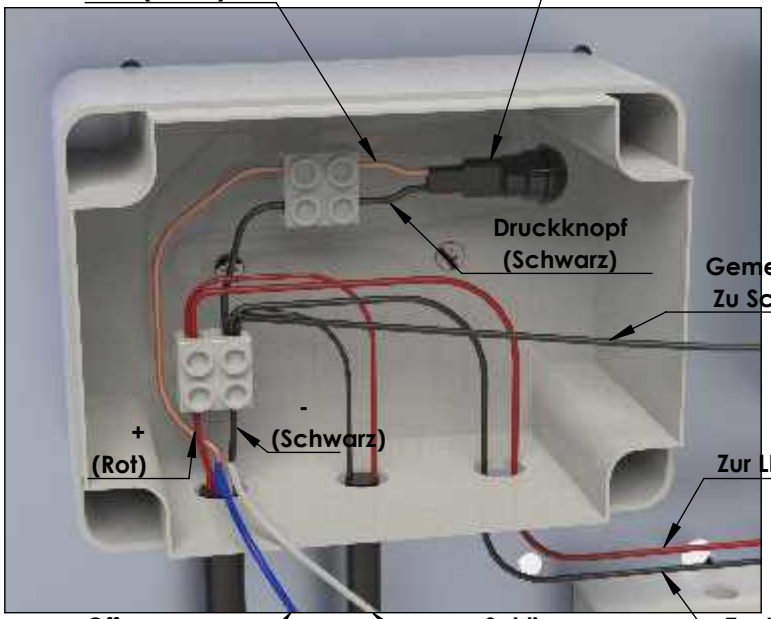

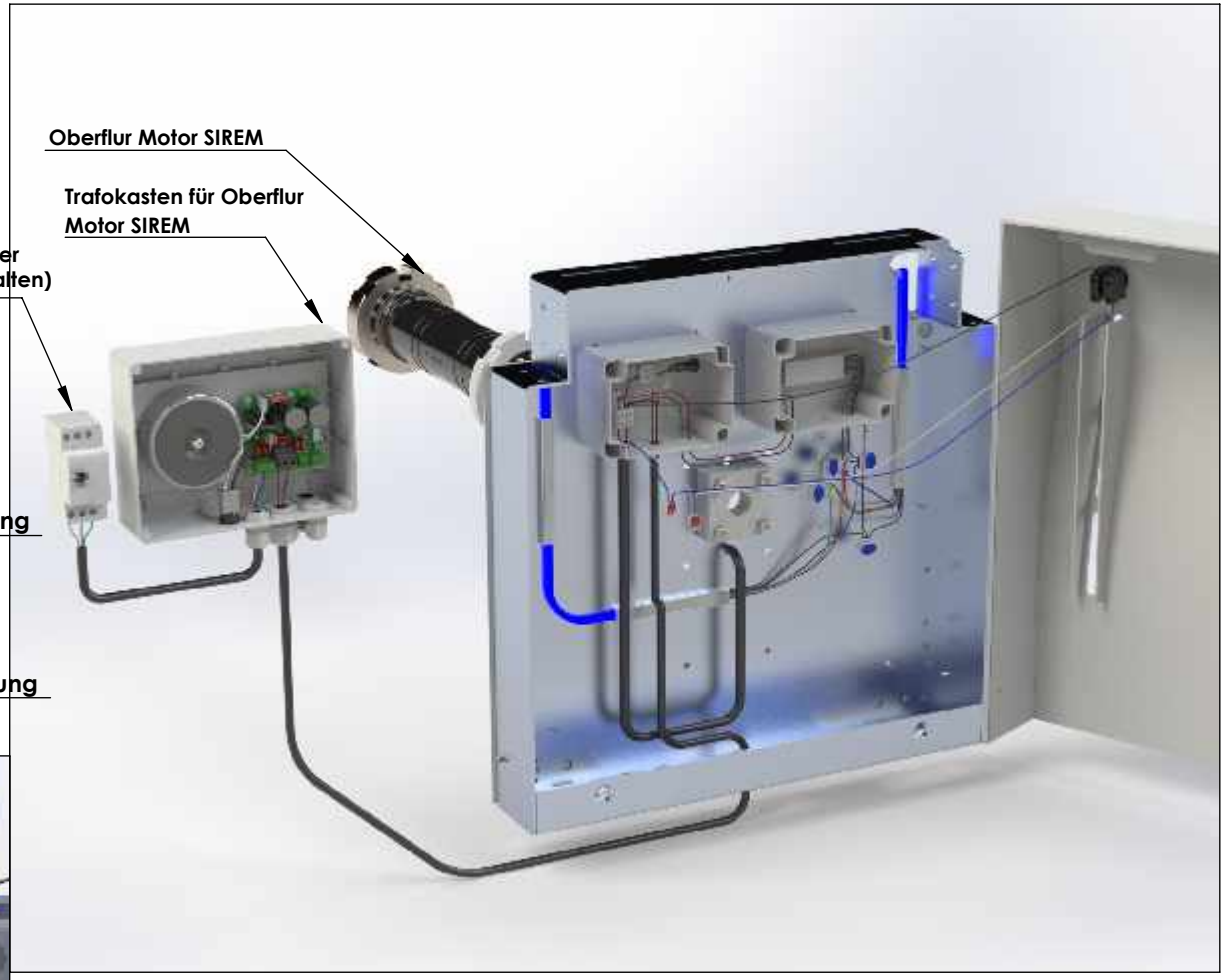

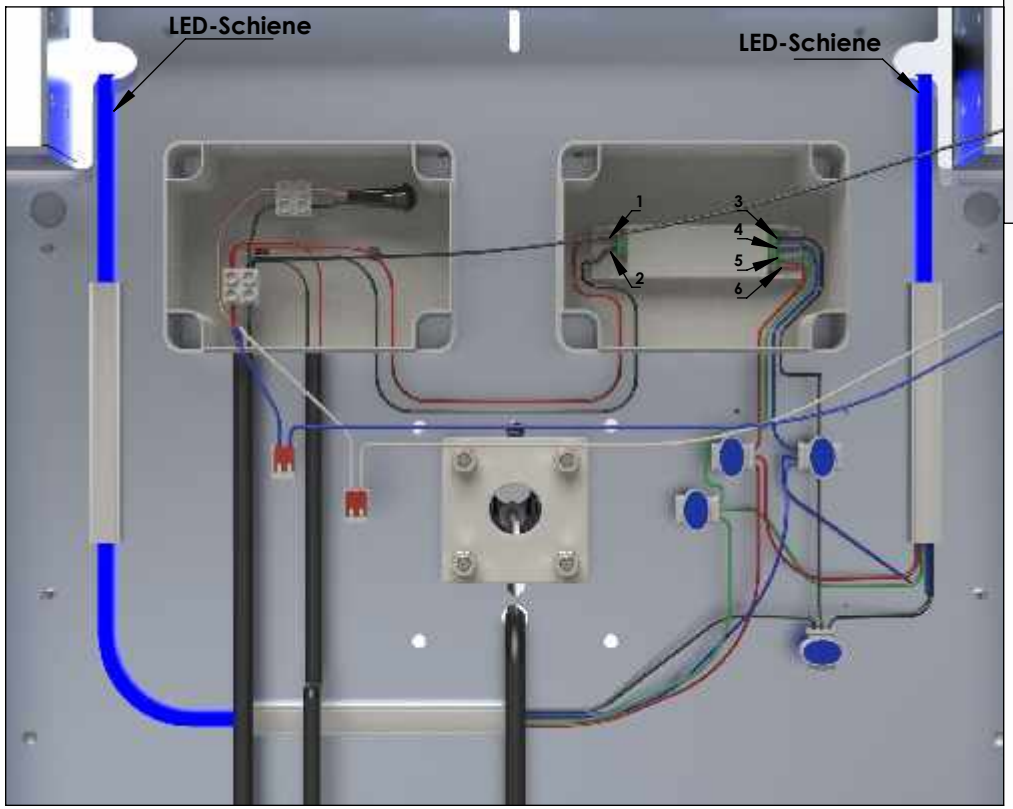

LED-Steuerung

INPUT		OUTPUT			
DC +	DC -	R	G	B	V+
ROT	SCHWARZ	ROT	GRÜN	BLAU	SCHWARZ
1	2	3	4	5	6

EINSTELLUNG DER ENDABSCHALTUNG:

1. Drücken Sie ca. 7 Sekunden auf dem Drückknopf (ini)
2. Bringen Sie den Abdeckung in die Position "Offen".
3. Lassen Sie den Schlüssel los:

Die Initialisierung ist beendet.

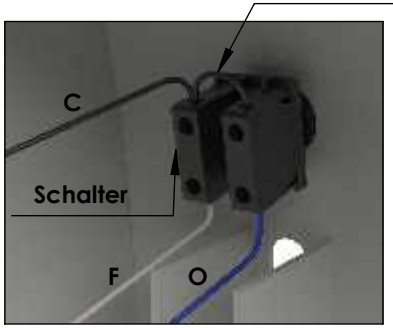

C : Gemeinsam (Schwarz)
O : Offnung (Blau)
F : Schliessung (Weiss)

Rep	Ref.Article	Beschreibung	Menge
1	BANC	Banc	1
2	TABLILAME	Lamellenabdeckung PVC 83 mm	1
3	CHS	Oberflur Trafokasten	1

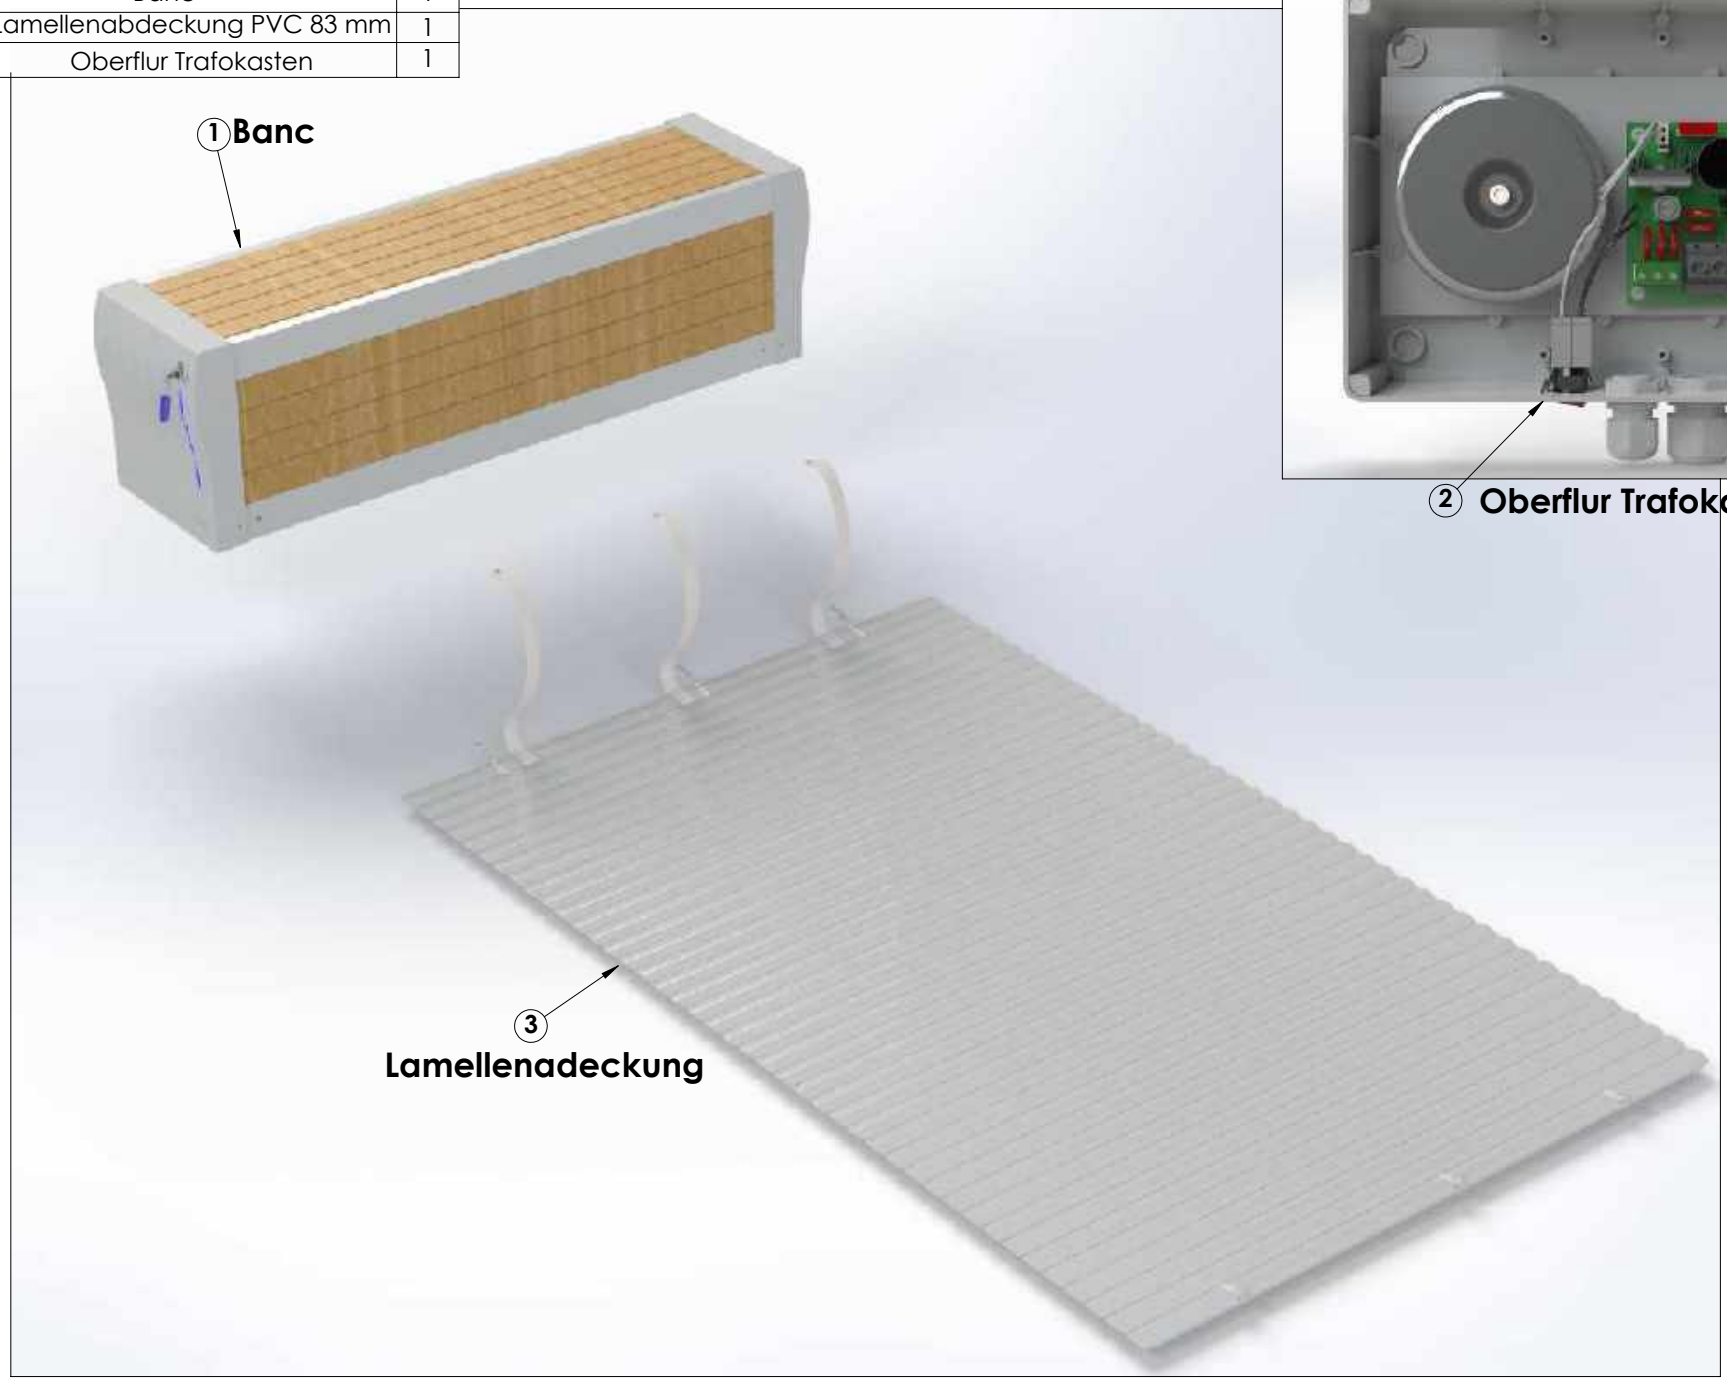

Rep	Ref.Article	Beschreibung	Gewicht	Menge
1	AAA167	Aufwickelwelle aus eloxiertem Aluminium Ø167mm	4.414 Kg	1
2	MHSCOV	Motor Oberfur SIREM Covéo	5.926 Kg	1
3	VINTBZ-M5.5X19	Edelstahlschraube TB Z - M 5.5x19	4 Gr	4
4	VINTBZ-M5.5X32	Edelstahlschraube TB Z - M 5.5x32	5 Gr	8
5	AP	Lagerwelle Ø30	2.769 Kg	1
6	GOUIN-D8-55	Edelstahlklappstecker A4 Ø8 Lg55	21 Gr	2
7	BND157	Schwarzer Ring Ø157 für die Achse	453 Gr	3
8	BSDIAM30	Arretierungsring aus Edelstahl Ø30	81 Gr	2
9	GOUINL-D10	Edelstahlstift A4 en L Ø10 Lg 95	72 Gr	1
10	PPRES	Stütze Banc Lagerwelleseite	10.197 Kg	1
11	PPRES	Stütze Banc Motorseite	11.419 Kg	1
12	GOIN-M10	Befestigung Set	0.082	4
13	VINHM-M10X60	Edelstahlschrauben HM - M 10x60	42 Gr	2
14	RONIN-M10	Edelstahlscheibe - M 10	7 Gr	4
15	ECIN-M10	Edelstahlschraubenmutter A4-M 10	10 Gr	2
16		PVC glatt	750 Gr	12
17	VINTHM-M8X40	Edelstahlschraube A4 H M -M8x40	17 Gr	8
18	RONIN-M8	Edelstahlscheibe - M8	3 Gr	8
19	VINTFHC-M8X20	Edelstahlschraube TF HC - M8x20	9 Gr	8
20	ECINSERTI-M8	Edelstahl Crimpeinsatz M8	5 Gr	16
21	VINTFHC-M5X16	Edelstahlschraube TF HC - M5x16	2 Gr	4
22	P12050	Alu Sturtzbalken 120x50x4	4 Kg	2
23	P12050	Alu Sturtzbalken 120x50x4	4 Kg	2
24	BRIDLIS	Deckel-Verschlussflansch	53 Gr	2
25	RONINLARG-M8	Große Edelstahlscheibe - M8	3 Gr	2
26	VINPAP-M5X30	Edelstahl-Flügelmutter A4 M 5x30	8 Gr	2
27	SUPPOUPRE	U Trägerbefestigung	391 Gr	4
28	VINHM-M8X20	Edelstahlschraube A4 HM - M8x20	12 Gr	24
29	ECIN-M8	Mutter A4-M8	5 Gr	24
30	VINTBX-M4.8X19	Edelstahlschraube A4 TB X - M4.8x19	3 Gr	Siehe Pläne
31	VINAUTOTBX-M4.8X19	Edelstahlschraube A4 Selbstbohrend TB X - M 4.8x19	3 Gr	
32	SUPLISTOP	Abdeckbügel	319 Gr	
33	EQSUPLIS	Bogenstütze	62 Gr	
34	SUPLISCOT3	Bügel N2 Unterstützung 3 lamellen	235 Gr	
35	SUPLISCOT4	Bügel N3 Unterstützung 4 lamellen	179 Gr	
36	VINHM-M6X12	Edelstahlschraube A4 H M - M6x12	2 Gr	
37	RONIN-M6	Edelstahlscheibe - M6	1gr	

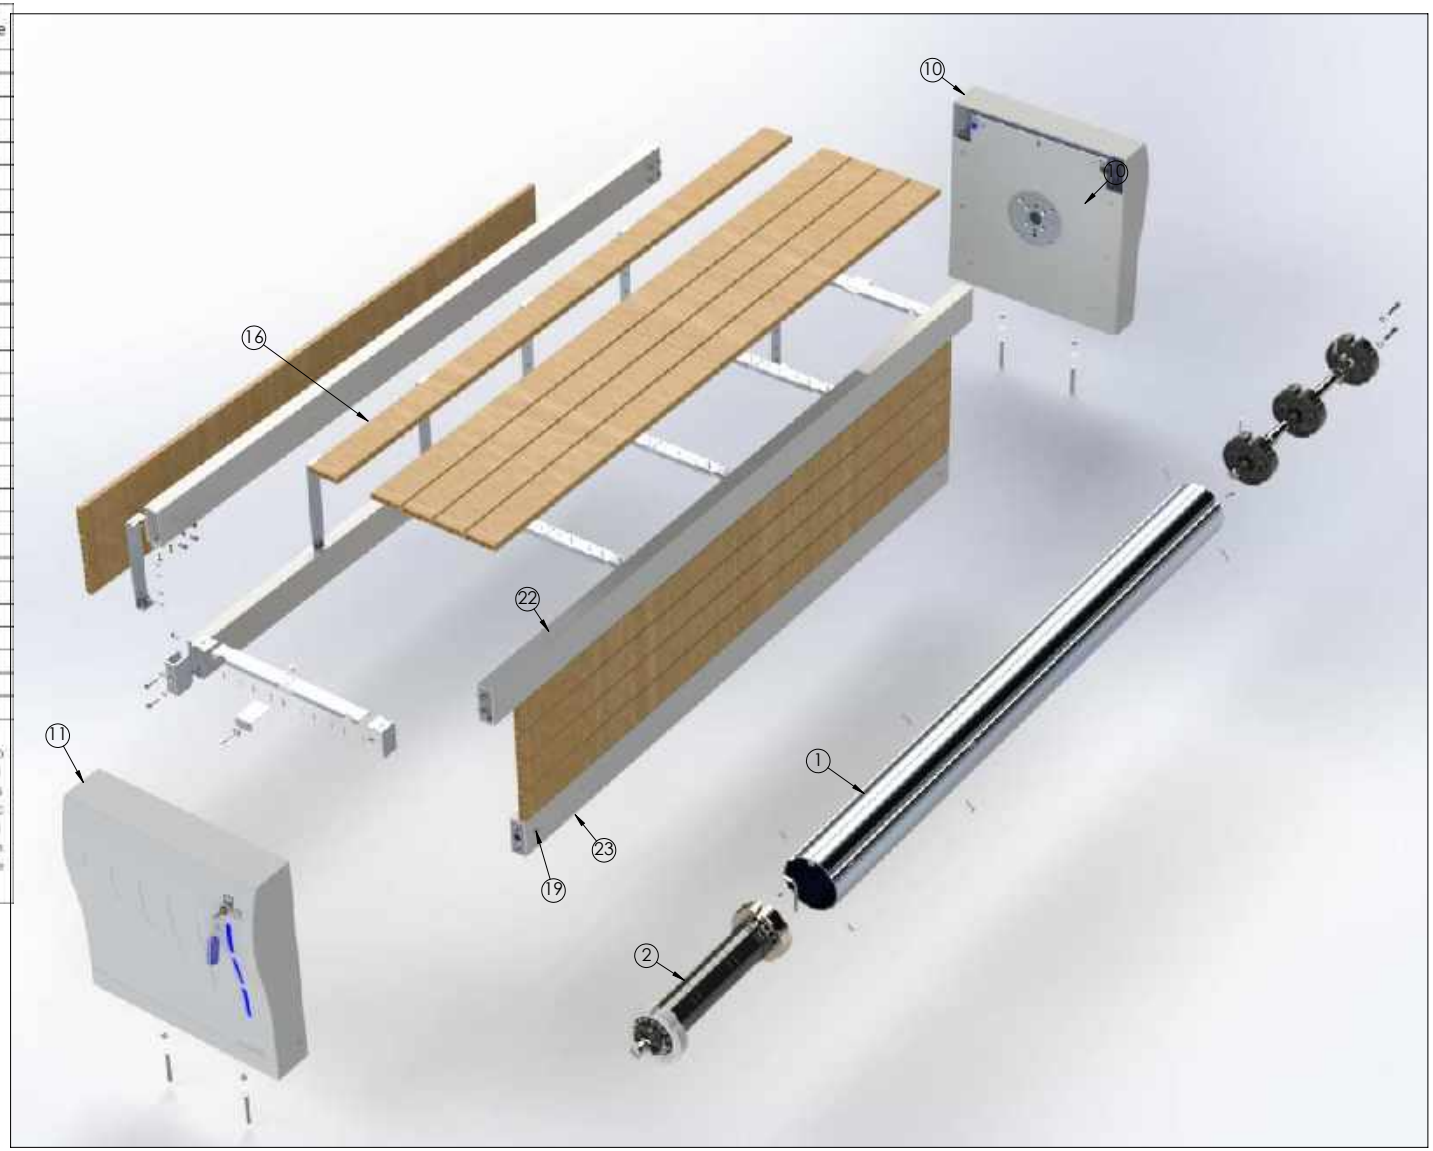

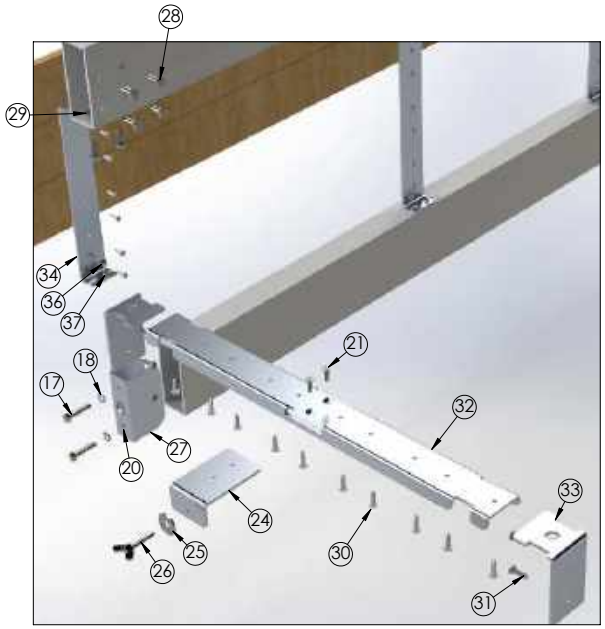

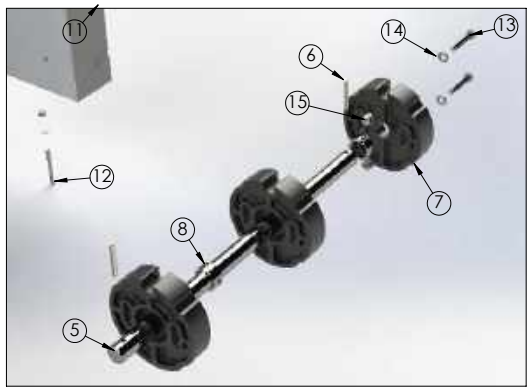

Ref	Ref.Article	Beschreibung	Gewicht	Menge
1	FLBANC	Flansche BANC	6 Kg	1
2	PALSUPAX	Lagerträger	140 Gr	1
3	RENPAL	Flanschverstärkung	619 Gr	1
4	VINTFHC-M8X50	Edelstahlschraube TF HC - M8x50	17 Gr	4
5	ECIN-M8	Edelstahlschraubenmutter A4-M8	5 Gr	10
6	VINTFHC-M8X20	Edelstahlschraube TF HC - M8x20	9 Gr	6
7	CAPPRES	Vorderes Gehäuse	2.818 Kg	1
8	COMCLE	Oberflur Schlüsselschalter	52 Gr	1
9	CAPPRES	Kurbelgehäuse-Flansche	1.361 Kg	1
10	VINTFHC-M5X16	Edelstahlschraube TF HC - M5x16	2 Gr	10
11	CLE-2	Schlussel	7 Gr	1
12	PORTECLE	Schlüsselanhänger	6 Gr	1
13	BOITIERRAC	Anschlussdose	218 Gr	1
14	VINTFZ-M4X8	Edelstahlschraube A4 TF Z - M4x8	1 Gr	2

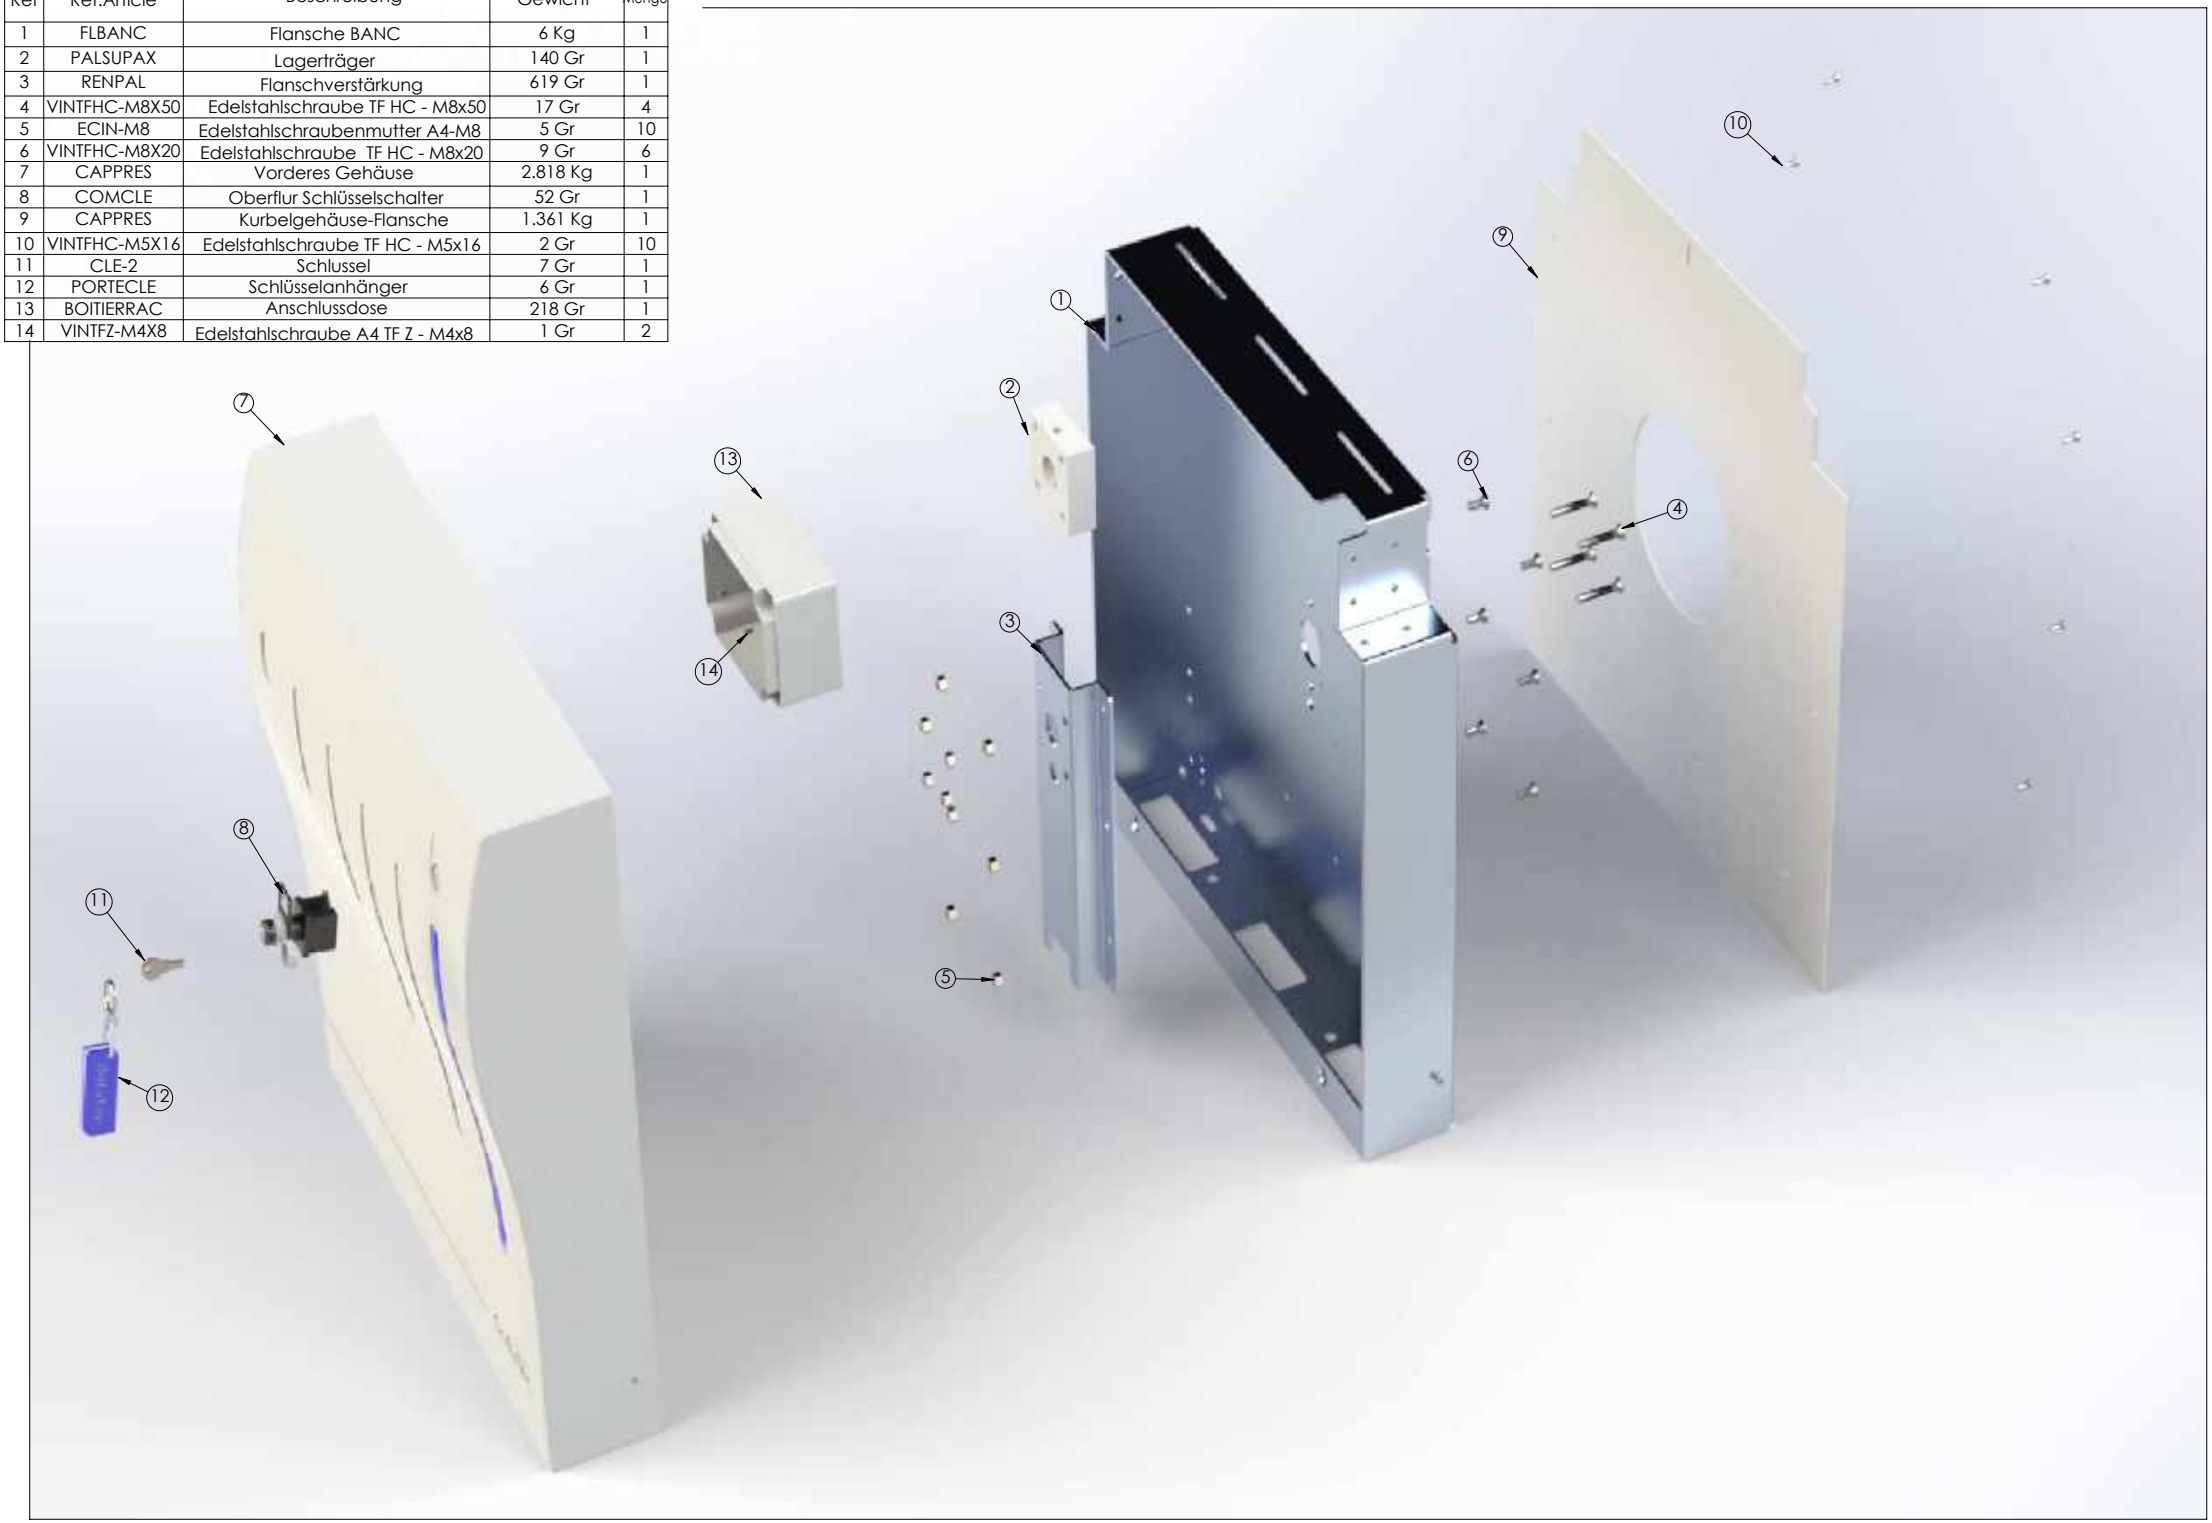

No. ARTICLE	Ref.Article	Beschreibung	Gewicht	Menge
1	FLBANC	Flansche BANC	6 Kg	1
2	CAPPRES	Vorderes Gehäuse	2.815 Kg	1
3	VINTFHC-M5X16	Edelstahlschraube TF HC - M5x16	2 Gr	10
4	CAPPRES	Hinteres Gehäuse	1.361 Kg	1

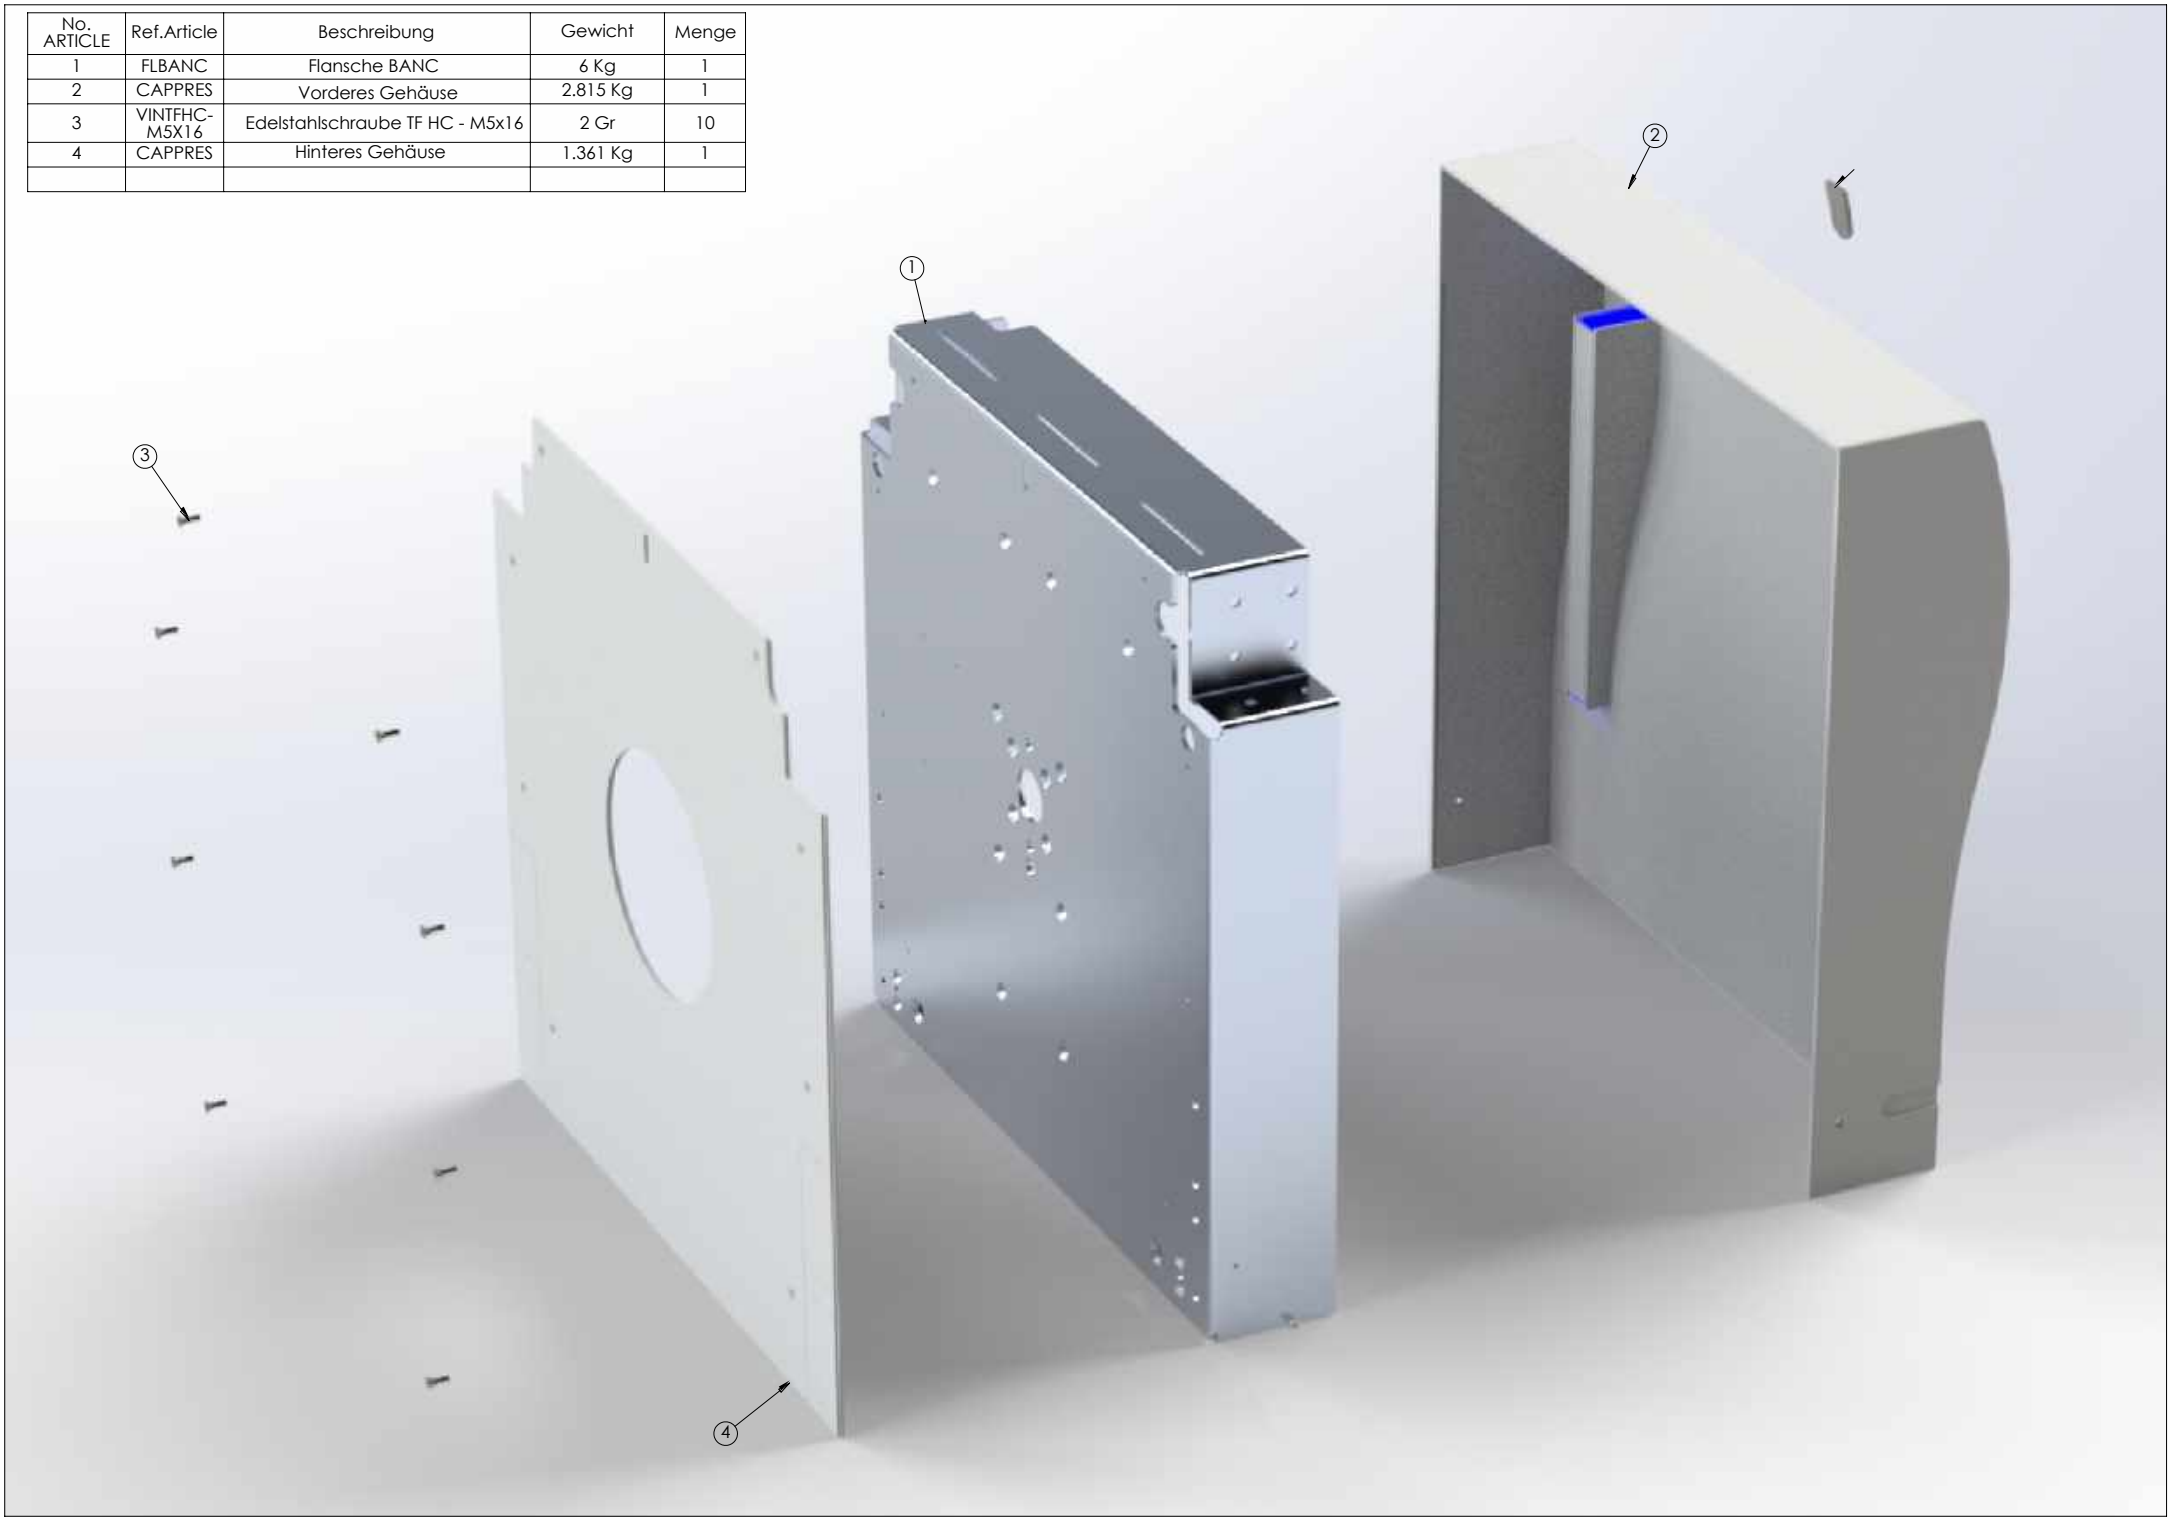

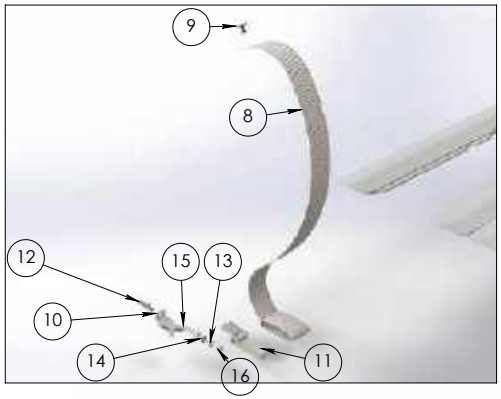

Verstellbare Flügelendkappen (optional

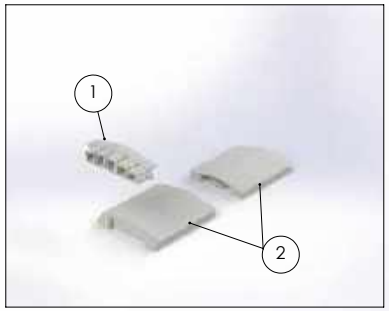

Rép:	Beschreibung	Masse
1	Verschlusskappe zum Kleben	13 Gr
2	Mechanischer Anschlag ausnehmbar verstellbare Endappe	47 Gr

Rep:	Beschreibung	Gewicht	Menge
1	PVC Lamelle 83 mm	337gr M/L	
2	Endkappe (rechte Seite)	13gr	Nach Beckenbreite
3	Flügel 30mm	9gr	
4	Endkappe (linke Seite)	13gr	
5	PVC Lamelle 83 mm (oberer Einschnitt)	337gr M/L	1
6	PVC Lamelle 83 mm (unterer Einschnitt)	337gr M/L	1
7	PVC Lamelle 83 mm (Einsschnitt Einsteckseite)	337gr M/L	1
8	Befestigungsgurte Welle-Abdeckung	47gr	
9	Befestigungschraube für Gurt	15gr	
10	Sicherheitsriemen - Teil A	8gr	
11	Sicherheitsriemen - Teil B	24gr	
12	PVC Stift M6	1gr	Nach Beckenbreite
13	Edelstahlscheibe - M6	1gr	
14	Gummischeibe - M	1gr	
15	Edelstahlschraube A4 HM - M6X40	5gr	
16	Schraubenmutterkappe CHC M6	1gr	
17	PVC Lamellenführungsteil	15gr	

Verschlusskappe zum Kleben

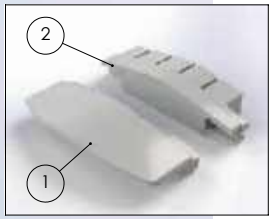

Rep:	Beschreibung	Masse
1	Flügel 30 mm	9 Gr
2	Verschlusskappe	13 Gr

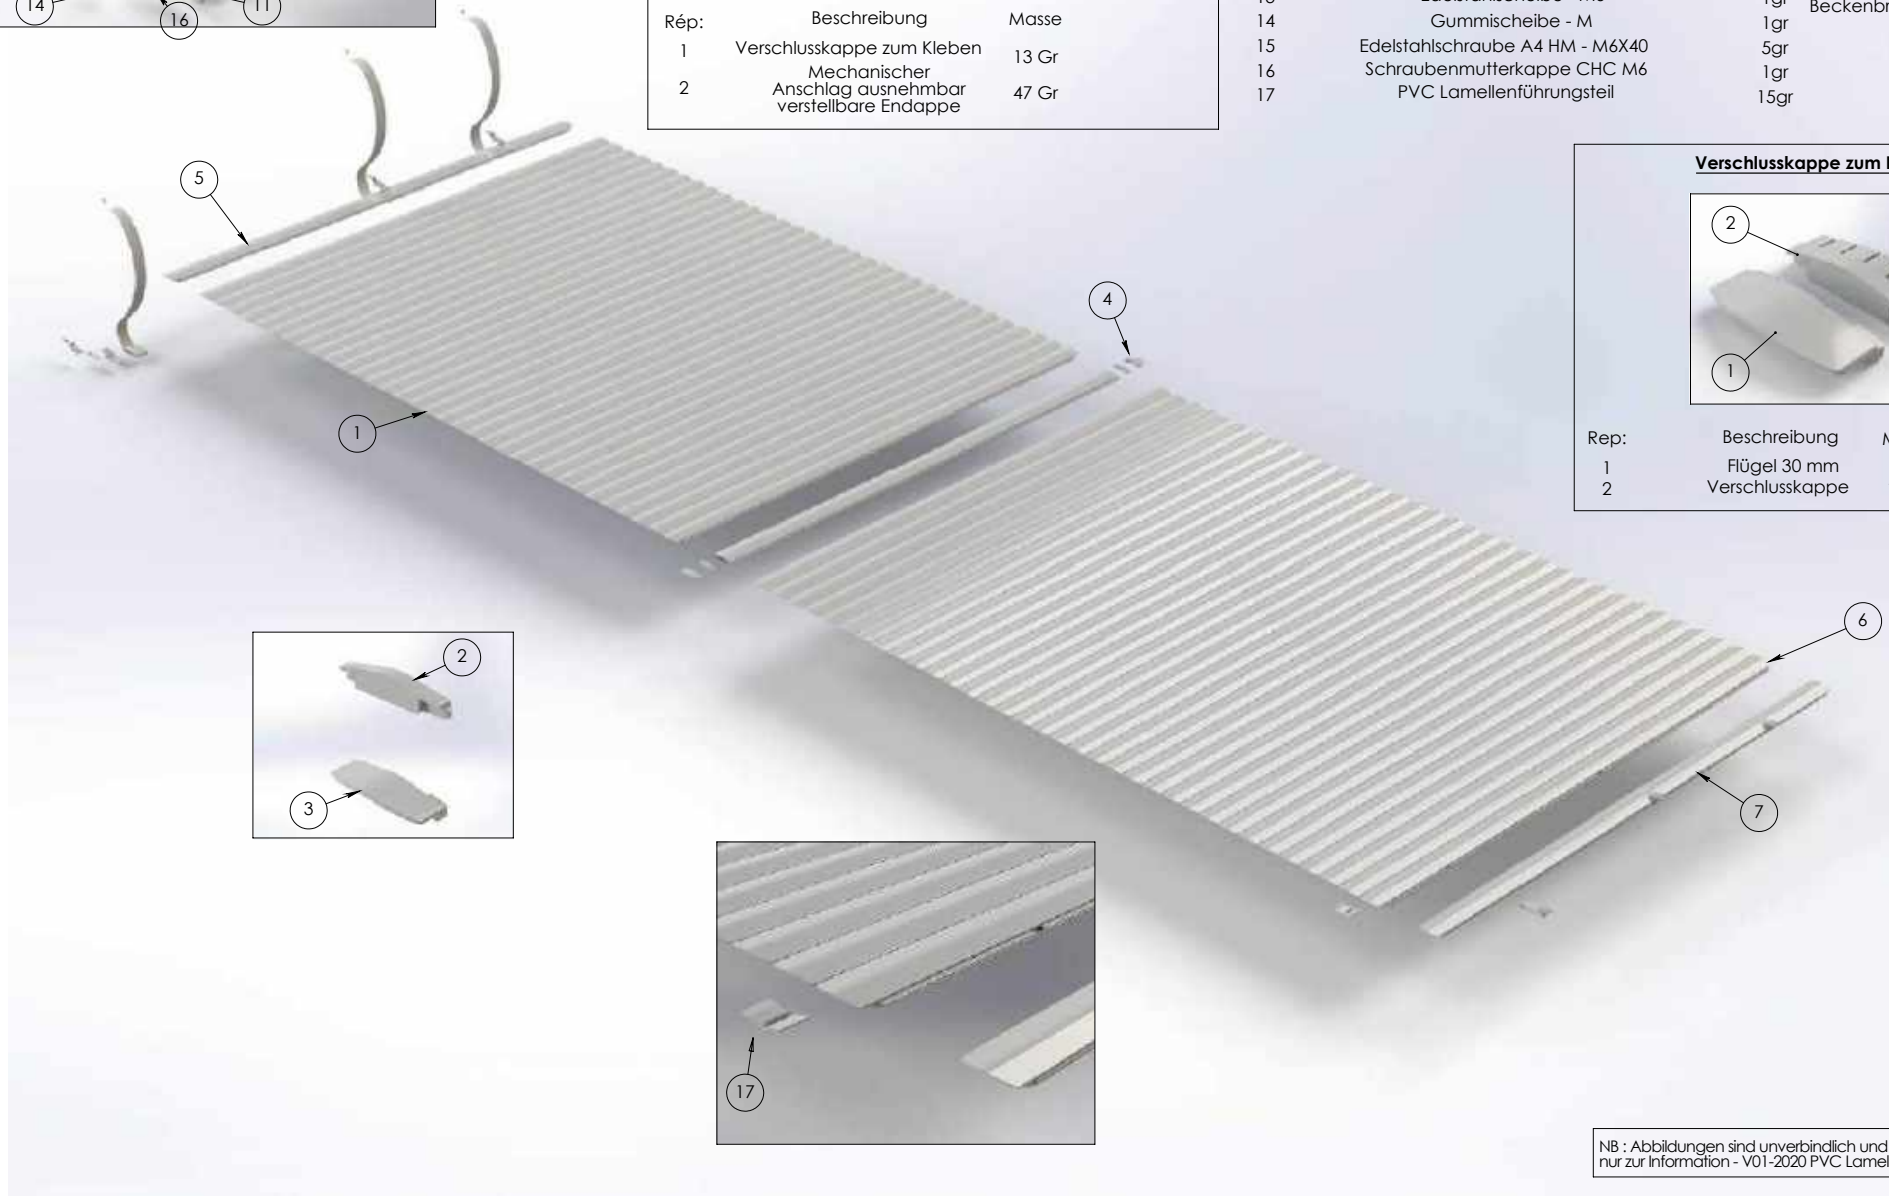

NB : Abbildungen sind unverbindlich und dienen nur zur Information - V01-2020 PVC Lamellenabdeckung 83 mm

1/ Holen Sie bitte ein Lamellensatz aus der Kiste heraus und kontrollieren Sie die Beckenbreite

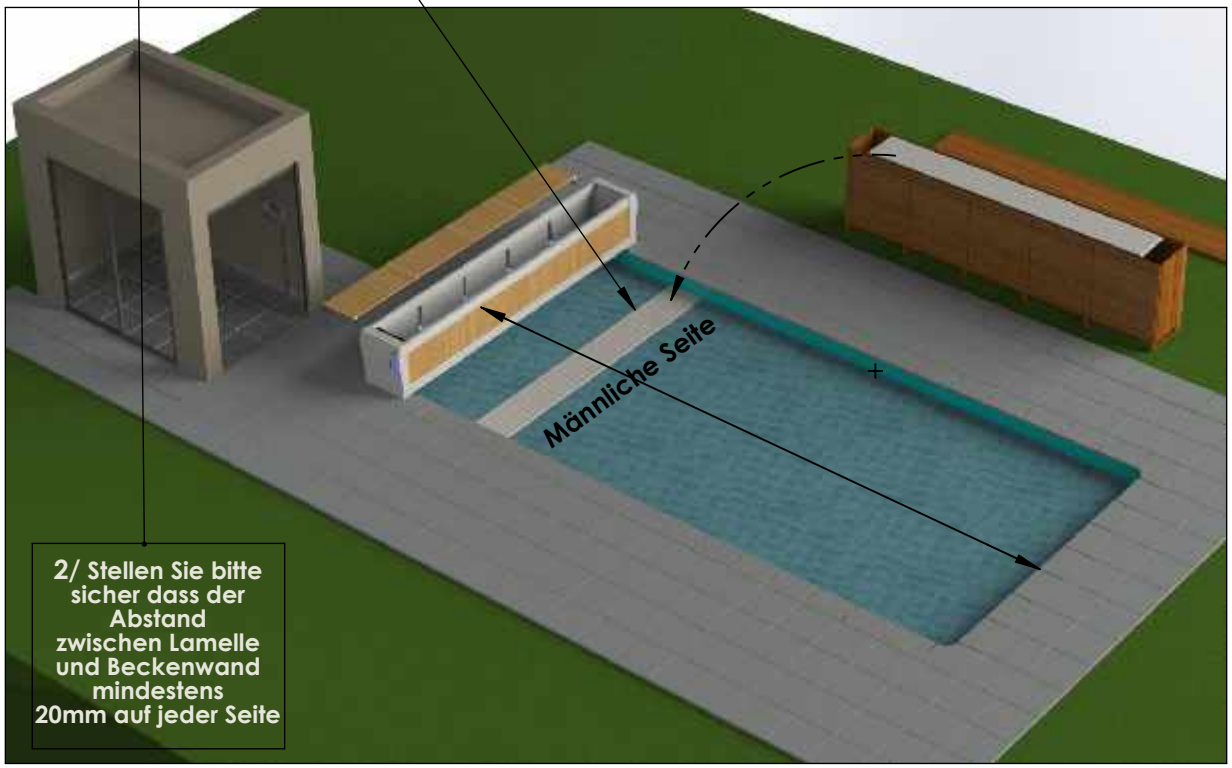

2/ Stellen Sie bitte sicher dass der Abstand zwischen Lamelle und Beckenwand mindestens 20mm auf jeder Seite

Montage des Führungsteils für Lamellen für OberflurAufrollvorrichtung

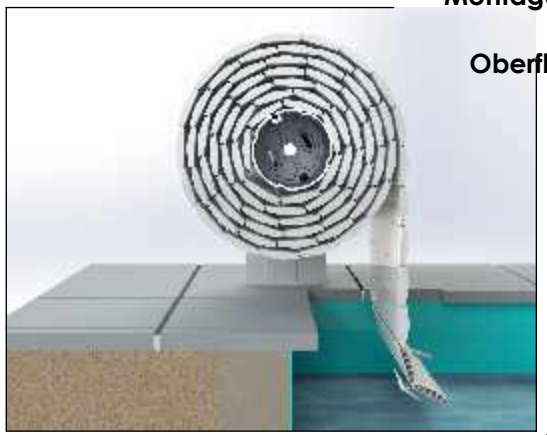

Lamellenführungsteil : Schieben Sie das PVC Führungsteil ins Mutterteil bis es sich eingeklickt hat, damit die erste Lamelle ein 45° Winkel aufzeigt.

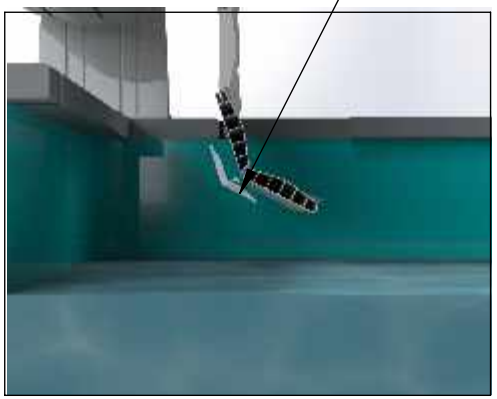

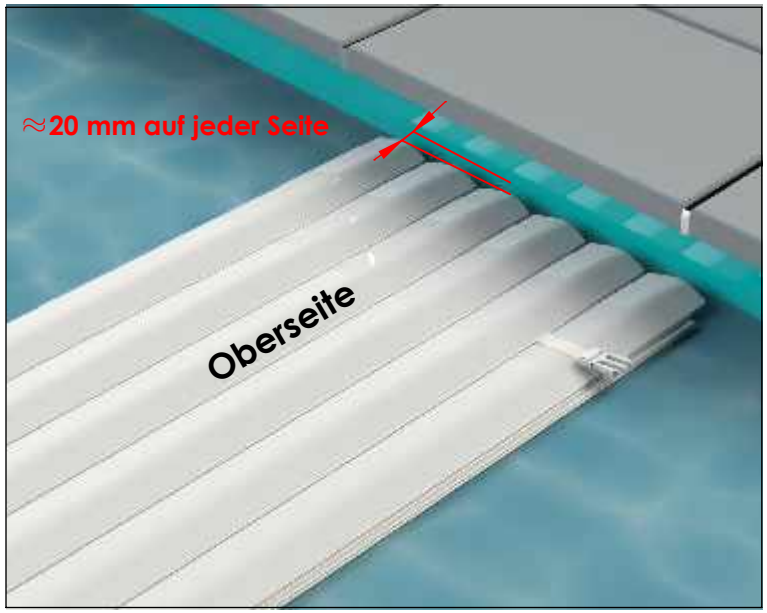

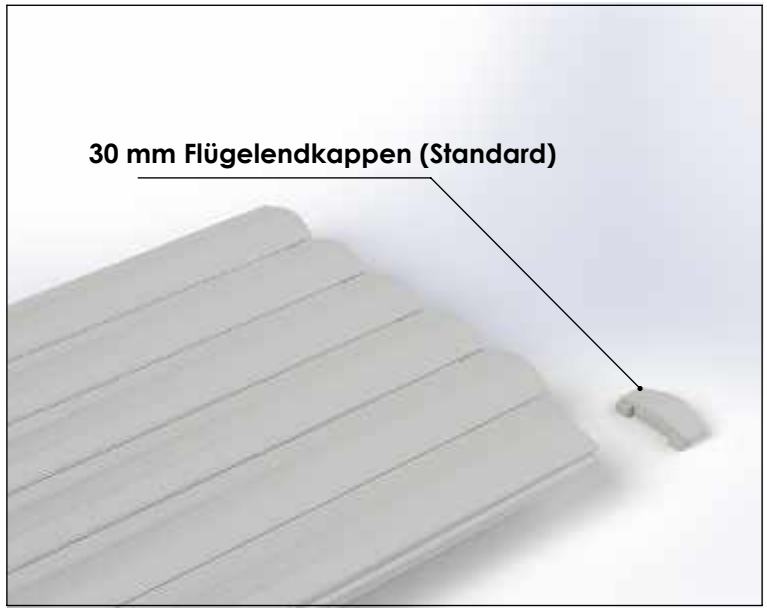

1/ Holen Sie bitte ein Lamellensatz aus der Kiste heraus und kontrollieren Sie die Beckenbreite

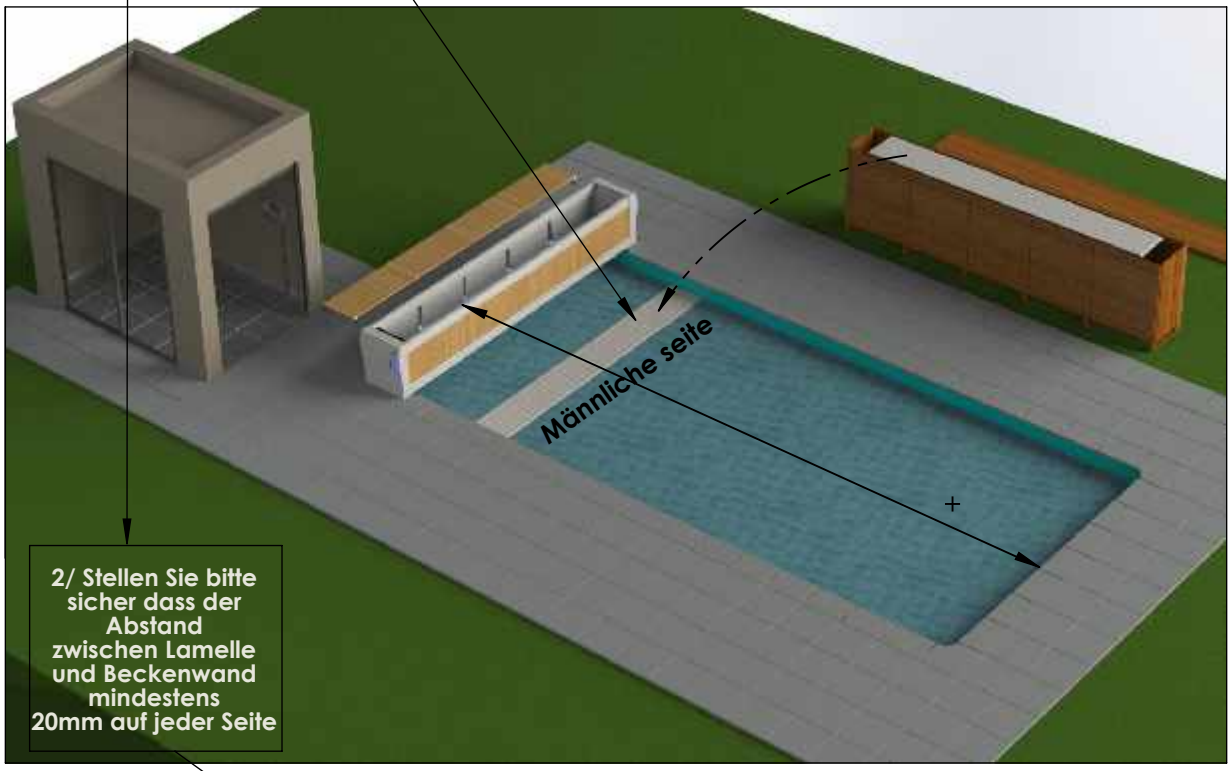

2/ Stellen Sie bitte sicher dass der Abstand zwischen Lamelle und Beckenwand mindestens 20mm auf jeder Seite

Montage des Führungsteils für Lamellen für OberflurAufrollvorrichtung

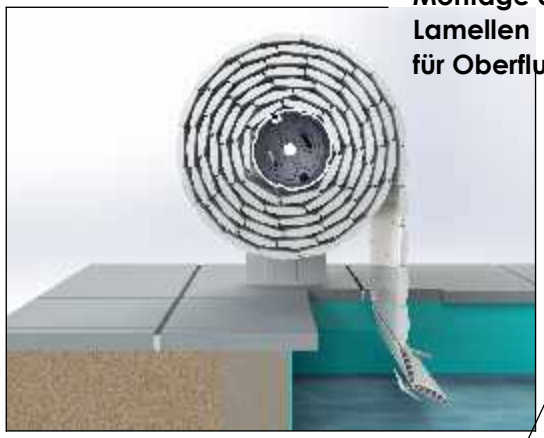

Lamellenführungsteil : Schieben Sie das PVC Führungsteil ins Mutterteil bis es sich eingeklickt hat, damit die erste Lamelle ein 45° Winkel aufzeigt.

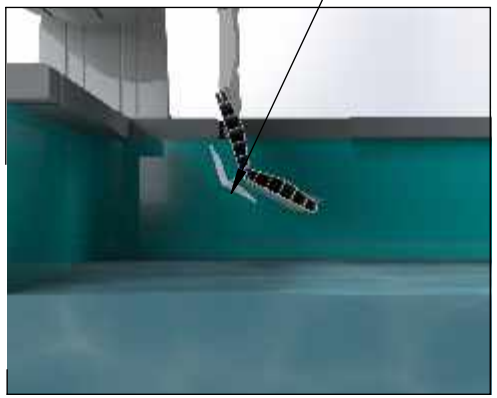

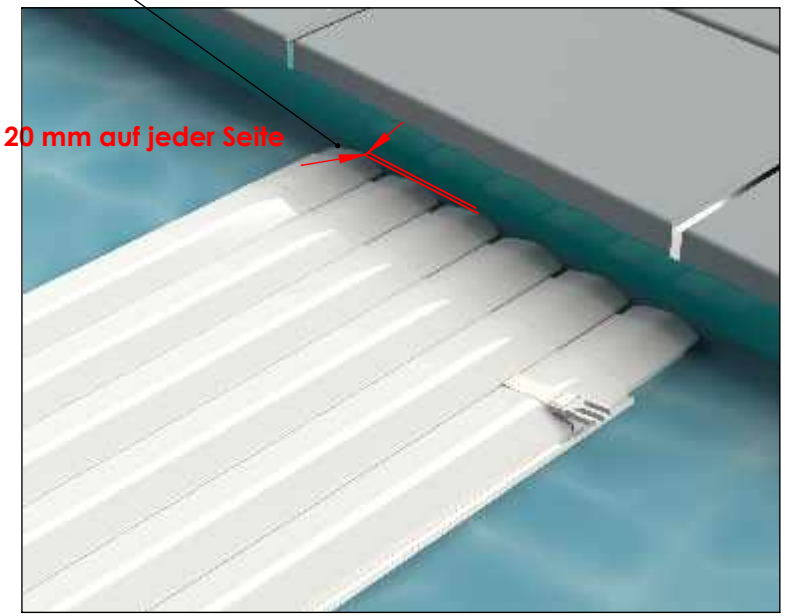

Falls der Abstand nicht eingehalten ist

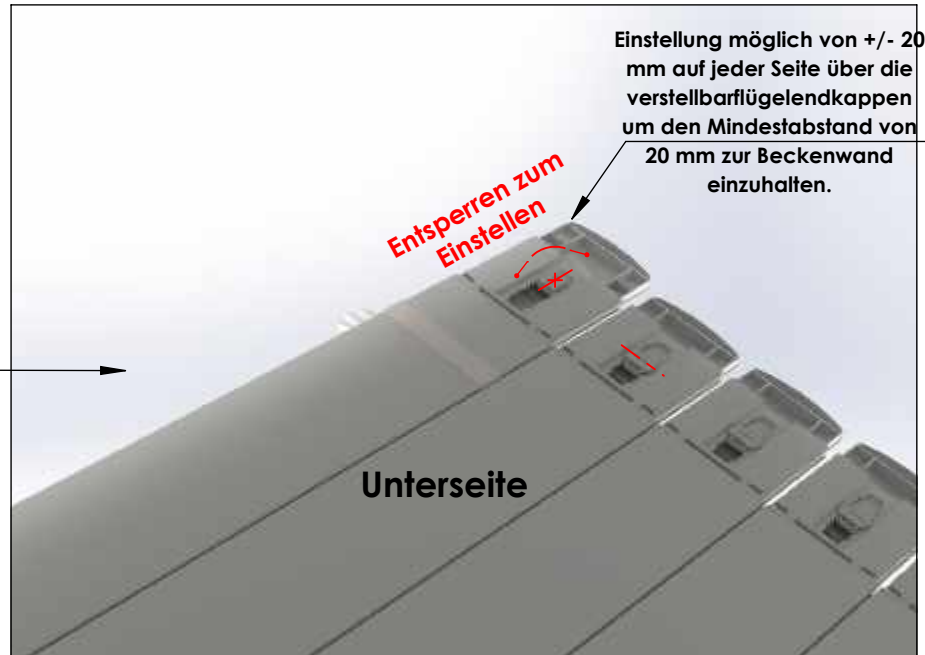

Einstellung möglich von +/- 20 mm auf jeder Seite über die verstellbarflügelendkappen um den Mindestabstand von 20 mm zur Beckenwand einzuhalten.

ZUSAMMENBAU DER LAMELLENABDECKUNG

1

2

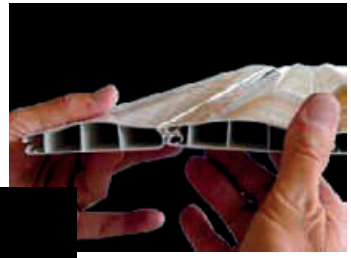

3

- Lamellen auf dem Wasser zusammenbauen
- Schwingbewegung wiederholen bis die Lamelle komplett eingesteckt ist auf die ganze Länge bis die Lamelle Komplett auf der ganzen Länge eingesteckt ist
- Seitliches Spiel der Lamellenadeckung gleichmässig beidseitig verteilen
- Verschlusskappen dürfen nicht geschnitten werden sonst fällt die Dichtigkeits- und Steifigkeitsgarantie sofort aus

AUSTAUSCHBARE ENDKAPPE

PATENTIERTE VERSTELLBARE ENDKAPPE

Conforme NF P 90-308 à la norme

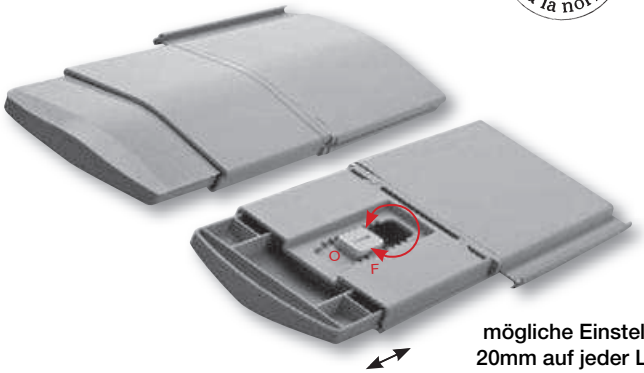

mögliche Einstellung von +/- 20mm auf jeder Lamellenseite

Verstärkte Lamellen : 5 unabhängige Zellen

VERBINDUNG LAMELLENABDECKUNG / WELLE

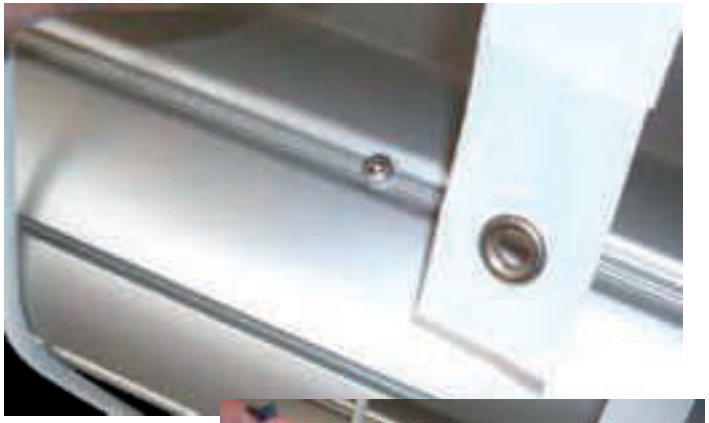

FARBAUSWAHL

Weiß | Sand | Blau | Hellgrau | Silbergrau

Sicherheitsriemen bitte montieren auf jeder Seite wie angegebenen auf den Skizzen:

Ohne Treppe:

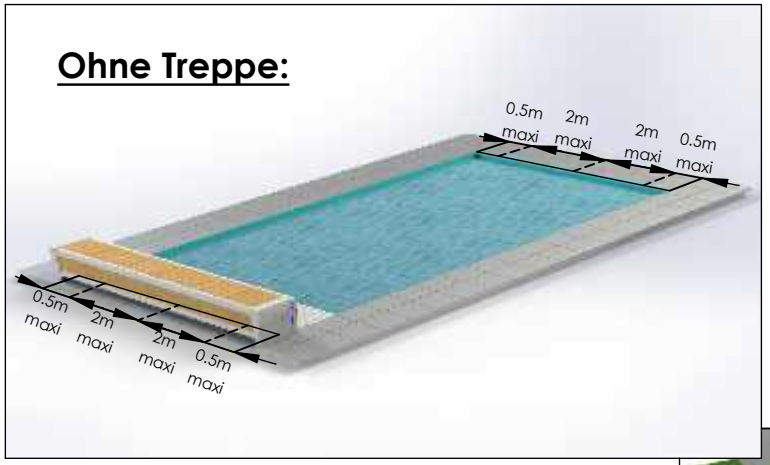

Römische Treppe:

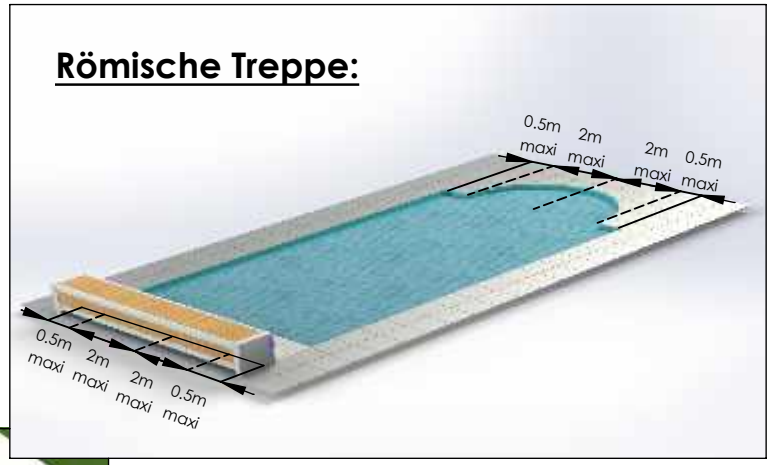

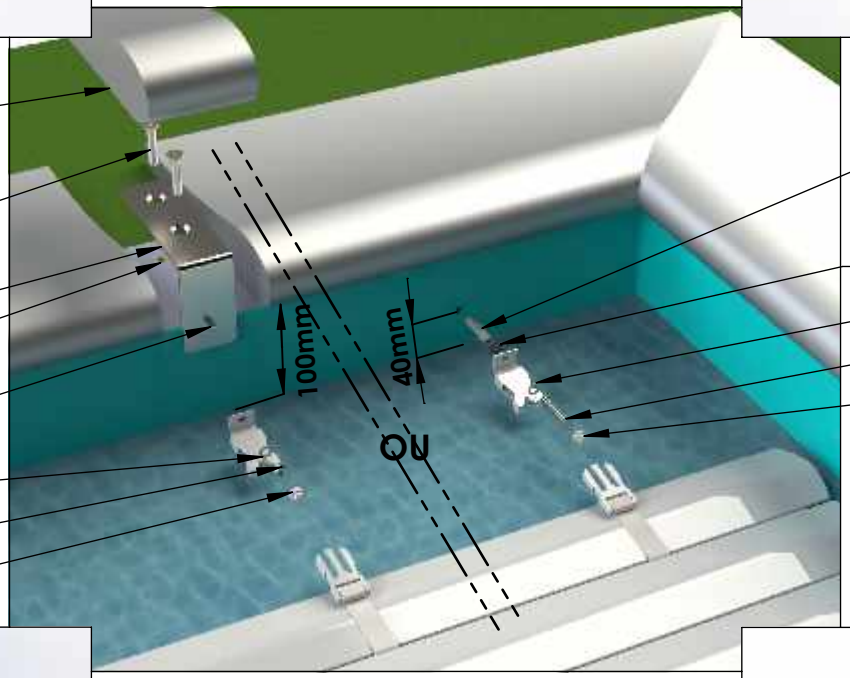

Randstein

Edelstahlschraube M8x40

Haltewinkel für Sicherheitsriemen zur Befestigung unter den Randstein (optional)

Messingsdübel M8

Edelstahlschraube TF Z A4 M6X12

Ring

Schraubenmutter M6

Kappe

Betondübel M6

Gummi Dichtungscheibe

Ring

Edelstahlschraube M6X40

Kappe

Gerade Treppe:

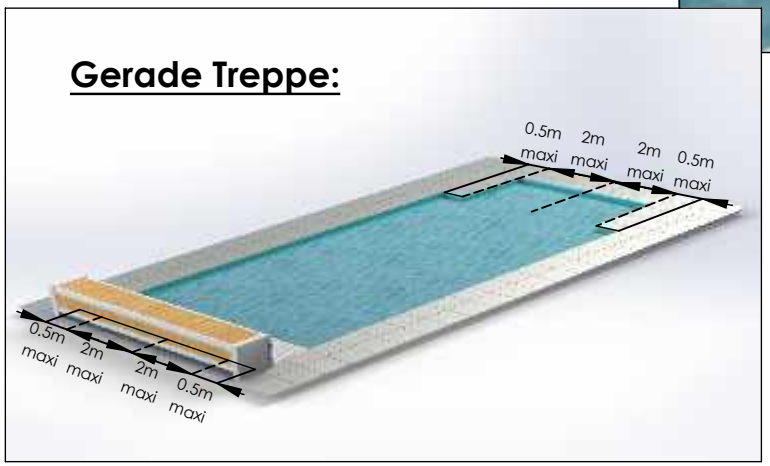

Trapezform Treppe :

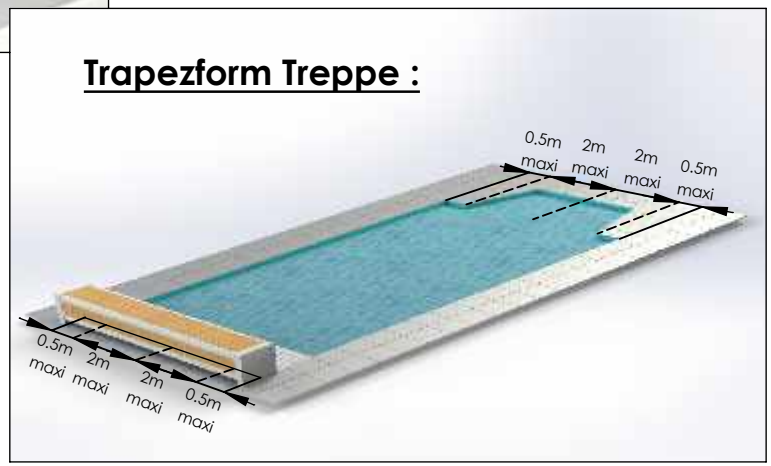

WICHTIGE TIPPS:

> Stellen Sie sicher dass die Lamellen nicht an den Skimmerflanschen reiben
> Salzelektrolyse ist nicht zu empfehlen, sowie die Nutzung eines anderen Elektrogeräts aufgrund der Oxydierungsgefahr für eingetauchte Metallteile. Wir empfehlen Ihnen in dem Fall eine unabhängige Erdverbindung
> Die Polycarbonatlamellen müssen unbedingt in Kontakt mit Wasser bleiben um eine endgültige Verformung zu vermeiden
> Der erste Lamellensatz ausgestattet mit den Befestigungsbänder muss an der Welle angebracht werden (Befestigungsschraube auf der Welle)
> Seitlicher Abstand der Lamellenadeckung zur Wand beidseitig gleichmässig verteilen
> Verschlusskappen dürfen nicht geschnitten werden sonst fällt die Dichtigkeits- und Steifigkeitsgarantie sofort aus
> Falls die Lamellenabdeckung langfristig nicht benutzt wird, die Stromzuführung des Trafokastens bitte unterbrechen
> Die Sicherheitsriemen sind mittels Edelstahlschrauben seschskantkopf Ø 6 sowie Dichtungen befestigt.
> Um die Sicherheitsriemen zu verriegeln, einfach nur die 2 Teile verbinden

WALTER steht Ihnen zur Verfügung für ausführliche Informationen oder weitere Beratung

MONTAGE DER ROLLLADENABDECKUNG :

Es wird empfohlen, dass für die Installation dieser Abdeckung zwei Personen auf dem Gelände anwesend sind und dass eine Person dazu autorisiert ist die Installation gemäß der Norm NF C15-100 durchzuführen.

Notwendiges Baumaterial :

> Ein Werkzeugkasten > eine Bohrmaschine > eine Schleifmaschine (lapidar) > eine Schraub-/Entschraubmaschine > ein elektrisches Messgerät
Es wird empfohlen, beim Umgang mit möglicherweise scharfkantigem Material Handschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe zu tragen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nur ein Erwachsener ist berechtigt die automatische Abdeckung richtig zu benutzen. Er muss vorher überprüfen, dass kein Badegast sich im Schwimmbecken mehr befindet, und das es keine schwimmende Gegenstände (Ringe, Luftmatratze, aufblasbare Schiffe oder Ballons) beim öffnen und Schliessen der Abdeckung mehr gibt.
Vergewissern Sie sich, dass der Zugang zum Becken nach dem Schließen des Beckens mit den Sicherheitsriemen verriegelt ist.
Aus Sicherheitsgründen muss der Schlüssel nach dem Öffnen und Schließen der Abdeckung unbedingt vom Schlüsselschalter entfernt werden.
Vergessen Sie nicht die Sicherheitsriemen zu entriegeln bevor Sie die Abdeckung öffnen.
Auf keinen Fall darf die Abdeckung in Zwischenposition angehalten werden, um ein Einklemmen des Rollladens zu vermeiden. Der Wasserspiegel, muss vor Benutzung der Abdeckung immer kontrolliert werden, er darf nicht zu hoch sein, da der normale Verfahrensablauf behindert werden könnte.
Leeren Sie das Schwimmbecken niemals ohne Ihren Installateur.
Solarlamellen aus PVC müssen immer im Wasser eingetaucht bleiben, um eine dauerhafte Verformung zu vermeiden. Bei Sonnenbestrahlung auf Solarlamellen aus PVC mit geschlossener Abdeckung und wenn die Wassertemperatur 30° oder mehr erreicht, um eine Lamellenbeschädigung zu vermeiden, soll man die Abdeckung über Nacht aufgewickelt lassen.

PFLEGETIPPS

Der Besitzer oder Benutzer muss die Abdeckung auf eigene Kosten und unter seiner Verantwortung aufrechterhalten. Die Abdeckung muss mindestens zweimal pro Jahr mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden, und dabei muss einen Lebensmittelentkalker und kein Lösungs-oder Scheuermittel, verwendet werden, damit die PVC Lamellen in gutem Zustand bleiben. Diese Operation muss in einem angemessenen Abstand durchgeführt werden.
Für eine gute Wasserqualität ohne Risiko für die automatische Abdeckung, bitte folgende Werte respektieren :

- PH Wert : zwischen 7,2 und 7,6 sein
- Chlorgehalt : zwischen 0,7 und 1,5g/m3
- Bromgehalt : zwischen 1,5 und 2,5 g/m3

Mangelnde Pflege verursacht Algenbildung und fördert den Fäulnisprozess, der das Auftreten von nicht wiederwegzubringenden bräunlichen Flecken auf den PVC-Lamellen verursacht.
Während langer Zeiträume, in denen das Schwimmbecken geschlossen ist, muss unbedingt geprüft werden, ob das Elektrolysegerät ordnungsgemäß funktioniert.Diese Art von Geräten, die im Dauerbetrieb arbeiten, können bei einem hohen Gehalt an chloriertem Produkt, das mit den PVC-Lamellen stagniert, schwere Schäden verursachen. In diesem Fall ist es unbedingt erforderlich, die Abdeckung zu öffnen, um das Schwimmbecken zu belüften. **HALTEN SIE STETS SICHTKONTAKT ZUM SCHWIMMBAD UND DER ABDECKUNG WÄHREND DIESER OPERATION.** Somit vermeiden Sie Unfälle oder Sachbeschädigungen Im Falle einer Überdosierung an Chlor, Abdeckung öffnen und Filterung anschliessen. **NICHT VERGESSEN DAS BECKEN DABEI ZU ÜBERWACHEN !**

ÜBERWINTERUNG

Es ist notwendig, den Pool entsprechend dem Klima und der geographischen Lage zu pflegen, dazu wird empfohlen:

> Reinigen Sie die Abdeckung mit einem Hochdruckreiniger
> Benutzen Sie spezielle Produkte für die Überwinterung
> Falls das Becken von viel Vegetation umgeben ist, spannen Sie ein Schutznetz über die Abdeckung. So vermeiden Sie die Veransammlung von Blättern und Laub auf den Lamellen
> Reinigen Sie die Abdeckung regelmäßig, damit keine Pflanzenreste mit aufgerollt werden, Verfärbungen und Flecken die auf den Lamellen entstehen durch pflanzliche Verwesung sind nicht von der Garantie abgedeckt.
> Schalten Sie die Stromversorgung des Trafokasten aus
> Führen Sie eine Stunde pro Tag eine Absaugung / Filterung mit den Skimmern durch und installieren Sie ein Frostschutzthermostat, der die
> Filterung einschaltet sobald die Temperatur unter 0 Grad fällt

DIE WARTUNG

Im Falle einer Fehlfunktion oder Reparatur, die das Schließen und Sichern des Pools verhindert bitte folgende Hinweise beachten:

> Da es keine Sicherheit mehr gibt, müssen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden um den Zugang zum Becken zu verhindern, insbesondere für Kinder
> Bitte Prüfen Sie mindestens einmal pro Jahr sämtliche Befestigungsbänder und Sicherheitsriemen
> Filterungssytem regelmässig kontrollieren ob es normal absaugt, und keine Luft sonst könnten die Solarlamellen aus PVC sich verformen
> Bitte prüfen Sie den guten Lamellenzustand, und sichern Sie sich das nichts drinn stecken bleibt da dies zu einer Lamellenverformung führen könnte
> Nur der Kundendienst Techniker der die Abdeckung montiert hat ist verpflichtet die Installation zu überprüfen
> Bitte beachten Sie dass nur Originalersatzteile verwendet werden und sie den technischen Vorgaben entsprechen

GARANTIE

Garantiebedingungen

Die Produktgarantie gilt bei normaler und sachgemäßer Installation, Nutzung, Überwinterung und Wartung. WALTER gewährleistet den Austausch defekter Teile während der Garantiezeit ab dem Datum der Inbetriebnahme. Installation und Reparaturen der WALTER Rolladenabdeckung müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Garantiezeit

> 4 Jahre auf elektrisches Material von SIREM (Rohrmotor, Trafokasten, Schlüsselschalter)
> 3 Jahre auf PVC Lamellen, betrifft : Auftrieb, Abdichtung, Zerfall, Artikulierung
> 3 Jahre auf Mechanik, mit Ausnahme der Korrosion

Haftungsausschlüsse

> Verformung von Solarlamellen die durch Wasserkontaktmangel verursacht worden sind
> Schäden durch Hagel, Strom und Blitzschlag
> Veränderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung
> Arbeitskosten verbunden mit Abbau und Wiederaufbau
> Schadenersatzkosten und Zinsen sowie Bußgeldanträge

INFORMATION VOR DEM KAUF

Sicherheitsabdeckung für Schwimmbecken zum Schutz von Kindern unter 5 Jahre

Abdeckungsmodell : BANC
Beckenbreite : Minimum 2.20 m
Wasserspiegel : Minimum 100mm / Maximum 120 mm
Überwinterung Wasserspiegel : Minimum 100 mm
Zeitraum der Benutzung: Alle Jahreszeiten außer wenn die Lammellenabdeckung sich im Eis verfangen hat.
VORSICHT : bei Hagel (bitte lassen Sie sich von Ihrer Versicherung beraten)
Geschätzte Bedienungszeit : Öffnung : 3 Minuten / Schließung : 3 Minuten
Anzahl an Personen für die Bedienung : 1 Person
Anzahl an Personen für das Abladen der Verpackung : minimum 4 Personen
Fertigungsbogen wird bereitgestellt durch den Großhändler, den Installateur oder den Vertriebspartner

HINWEIS: Damit die Abdeckung alle Sicherheitsmerkmale aufweist, darf der Abstand zwischen der Beckeninnenwand und Lamellenabdeckung maximal 70 mm betragen. Damit diese Lamellenabdeckung richtig in das Becken passt, ist es wichtig, dem Hersteller einen Beckenzeichnung zur Verfügung zu stellen, auf der die Beckenlänge und Beckenbreite alle Meter gemessen wurde.

SICHERHEITSTIPPS

Auch wenn Ihr Becken gesichert, ist, bitte nicht vergessen :

> Bei geöffneter Schwimmbadabdeckung besteht ständige Aufssichtspflicht eines verantwortlichen Erwachsenen.

> Diese Abdeckung ersetzt nicht gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortlichkeit. Die Abdeckung ersetzt auch nicht die Aufsichtspflicht eines verantwortlichen Erwachsenen, die für die Sicherheit von Kindern unerlässlich ist.

> Ihr müsst alle notwendige Massnahmen treffen damit kleine Kinder kein Zugang zum Becken haben falls die Abdeckung nicht verriegelt ist

> Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden wenn das Becken komplett mit der Abdeckung abgedeckt ist und wenn sie mittels der Sicherheitsriemen vorschriftsgemäss verriegelt ist

> Die Öffnung und Schliessung der Abdeckung muss von einer verantwortlichen und erwachsenen Person durchgeführt werden

MENSCHLICHE AUFMERKSAMKEIT gilt als bester Schutz um Risiken zu vermeiden. Ein abgesichertes Becken und verantwortliche und acthsame Erwachsene sind die beste Sicherheit für Kinder

Vorsichtsmassnahmen

> Überlassen Sie die Beaufsichtigung der Kinder insbesondere einem Erwachsenen und nicht allen um das Schwimmbad herum anwesenden Personen

> Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt, das Ertrinken dauert nur wenige Minuten.

> Rüsten Sie kleine Kinder beim Schwimmen mit Rettungsringen aus, die ihrer Größe und ihren Armbändern angepasst sind

> Halten Sie jederzeit Griffbereit(falls nötig) neben dem Becken Hilfsmittel (Stange, Rettungsring, Handy mit gespeicherte Notrufnummer, Feuerwehrleute und Notfalldienst)

> Bringen Sie Ihren Kindern das Schwimmen so früh wie möglich bei. Ernsthaftes Lernen vermeidet das Risiko des Ertrinkens

> Bitte nicht am Beckenrand laufen, springen, oder auf der Abdeckung laufen.

> Entfernen Sie systematisch nach dem Schwimmen, Spielzeuge, aufblasbare Ringe und Luftmatratzen aus dem Becken (Kinder könnten sich darunter befinden und ertrinken)

> Verlassen Sie das Schwimmbecken nie, bevor die Sicherheitsvorrichtungen wieder angebracht sind

> Lernen Sie lebensrettende Gesten (erste Hilfe).

> Für die ständige Sicherheit muss die Abdeckung immer geschlossen und verriegelt werden, wenn Sie auch nur vorübergehend, nicht zu Hause sind.

DAS SCHWIMMBECKEN KÖNNTE SCHWERE RISIKEN FÜR IHRE KINDER DARSTELLEN. ERTRINKEN KANN SCHNELL PASSIEREN

Während Ihre Kinder sich in der nähe vom Schwimmbecken befinden, wird eure Ständige und aktive Wachsamkeit aufgefordert, selbst wenn sie schwimmen können. Wenn das Becken nicht geschützt ist besteht die Aufsichtspflicht eines Erwachsenen.